SAMSUNG

User Manual

PL150/PL151

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant.

Klicka på ett ämne

- Vanliga frågor
- Översikt
- Innehåll
- Standardfunktioner
- Utökade funktioner
- Bildinställningar
- Uppspelning/Redigering
- Bilagor
- Index

Information om hälsa och säkerhet

Iaktta alltid följande säkerhetsföreskrifter och användningstips för att undvika farliga situationer och säkerställa bästa prestanda i kameran.

VARNING! – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

FÖRSIKTIGT! – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning

OBS! – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Säkerhetsvarningar

Använd inte kameran i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser och vätskor

Använd inte kameran i närheten av bränslen, brännbara ämnen eller eldfarliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran och dess tillbehör.

Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör kan också utgöra en fysisk fara.

Förhindra ögonskador

Använd inte blixten för nära (närmare än 1 m) människor eller djur. Att använda blixten för nära motivets ögon kan orsaka temporär eller permanent skada.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batterierna eller kameran på eller i föremål som kan bli varma, t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Hantera och förvara kameran omsorgsfullt och med förnuft

- Skydda kameran från väta – vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om kameran utsätts för väta.
- Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid. Längre tids exponering mot solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter.
- Undvik att använda eller förvara kameran i dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen för att förhindra skador på rörliga delar och inre komponenter.
- Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran.
- Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl.
- Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador.
- Var även försiktig vid anslutning av kablar eller adaptrar och vid installation av batterier och minneskort. Om kontakter och kablar trycks in för hårt eller felaktigt eller om batterier och minneskort sätts i på fel sätt kan portar, kontakter och tillbehör skadas.
- Stick inte in några främmande föremål i kamerans fack, uttag och kontakter. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin.
- Snurra inte på kameran med remmen. Det kan skada dig själv eller andra.
- Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt.
- Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och se en doktor.

Skydda batterier, laddare och minneskort från skador

- Undvik att utsätta batterier och minneskort för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 40° C/ 104° F). Extrema temperaturer kan påverka laddningskapaciteten i batterier negativt och medföra att minneskort inte fungerar på rätt sätt.
- Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kortslutning mellan batteripolerna (+ och –) och leda till temporära eller permanenta skador på batterierna. Det kan också orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran.
- Låt inte vätska, smuts eller främmande substanser komma i kontakt med facket för minneskort. Det kan göra att kameran blir förstörd.

- Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
- Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårt slag eller tryck.
- Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Om inkompatibla tillbehör används kan kameran skadas, personskador uppstå och garantin åsidosättas.

Skydda kameraobjektivet

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Skydda objektivet från fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa.

Viktig användarinformation

Lämna kameran endast till behörig personal för service

Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin.

Säkerställa maximal livslängd för batteri och laddare

- Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran.
- Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Var försiktig när du använder kameran i fuktig miljö

När kameran flyttas från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på omtåliga elektroniska kretsar eller minneskortet. Om detta inträffar ska du vänta minst 1 timme tills all fukt har förångats innan du använder kameran.

Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den

Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk.

Copyright-information

- Microsoft Windows och Windows-logon är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation.
- HDMI, HDMI-logon och termen ”High Definition Multimedia Interface” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

- Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas.
- Mer information om Open Source-licens finns i “OpenSourceInfo.pdf” på den medföljande CD-ROM:en.

Innehållet i användarhandboken

Standardfunktioner 11

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Utökade funktioner 28

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo.

Bildinställningar 41

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

Uppspelning/Redigering 61

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren, TV:n eller HDTV:n.

Bilagor 84

Information om inställningar, felmeddelanden och specifikationer samt underhållstips.

Figurer som används i handboken

Fotograferingsläge	Figur
Smart Auto	SMART
Auto	AUTO
Program	P
DUAL IS	DUAL
Skönhetsbild	
Natt	
Motiv	SCN
Video	

Ikoner för fotograferingslägen

Dessa ikoner indikerar vilka funktioner som är tillgängliga i motsvarande lägen. Läget **SCN** kanske inte stöder funktionerna för alla motiv.

t.ex.

Ställa in exponering manuellt (EV)
P DUAL
Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.
Mörkare (-)
Neutral (0)
Ljusare (+)

Tillgängligt i lägena Program, DUAL IS och Video

Ikoner som används i handboken

Ikon	Funktion
	Ytterligare information
	Säkerhetsvarningar och föreskrifter
[ ]	Kameraknappar, till exempel: [**Avtryckaren**] (betecknar avtryckarknappen)
( )	Sidreferens för mer information
→	Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Fotografering** → **Vitbalans** (betecknar välj **Fotografering**, och sedan **Vitbalans**).
*	Kommentar

Förkortningar som används i handboken

Förkortning	Definition
ACB	Auto Contrast Balance (Automatisk kontrast)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatiska exponeringsalternativ)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digital bildstabilisering)
DPOF	Digital Print Order Format (Direktutskrift av digitala bilder)
EV	Exposure Value (Exponeringsvärde)
OIS	Optical Image Stabilisation (Optisk bildstabilisering)
WB	White Balance (Vitbalans)

Uttryck som används i handboken

Trycka på avtryckaren

- Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs: tryck ned avtryckaren halvvägs
- Tryck ned [**Avtryckaren**]: tryck ned avtryckaren helt

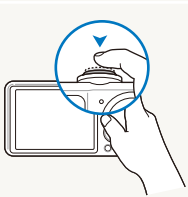

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs

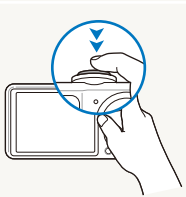

Tryck ned [**Avtryckaren**] helt

Objekt, bakgrund och komposition

- **Objekt**: Huvudobjektet i ett motiv, t.ex. en person, ett djur eller ett föremål
- **Bakgrund**: Omgivningen omkring objektet
- **Komposition**: Kombinationen av objekt och bakgrund

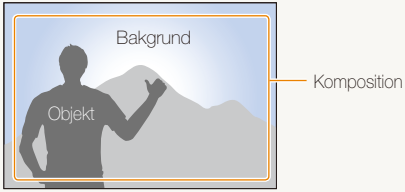

Exponering (ljusstyrka)

Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare.

Normal exponering

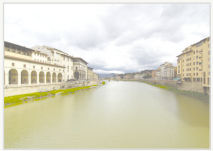

Överexponering (för ljust)

Vanliga frågor

Du kan få svar på vanliga frågor. Lös problem enkelt genom att ange fotograferingsalternativ.

	Motivets ögon är röda.	Detta orsakas av en reflexion från kamerans blixt. • Ställ in blixten på **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion**. (sid 45) • Om fotot redan har tagits kan du välja **Röda ögon-reduktion** på redigeringsmenyn. (sid 73)
	Det finns dammfläckar på fotona.	Dammpartiklar som svävar omkring i luften kan komma med på bild när du använder blixt. • Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer. • Ange ISO-tal. (sid 46)
	Fotona blir suddiga.	Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt. • Tryck ner [**Avtryckaren**] för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 26) • Använd DUAL-läge. (sid 33)
	Fotona blir suddiga vid fotografering på natten.	När kameran vill släppa in mer ljus blir slutartiden längre. Detta kan göra det svårt att hålla kameran stadigt och den kan skaka. • Vrid lägesväljaren till . (sid 31) • Slå på blixten. (sid 45) • Ange ISO-tal. (sid 46) • Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.
	Motivet blir för mörkt på grund av motljus.	När ljuskällan finns bakom motivet eller när det finns mycket kontrast mellan ljusa och mörka områden kan motivet bli mörkare än önskat. • Undvik att fotografera framför solen. • Välj **Motljus** i **SCN**-läget. (sid 30) • Ställ in blixten på **Utfyllnadsblixt**. (sid 45) • Ställ in alternativet för automatisk kontrastbalans (**ACB**). (sid 54) • Justera exponeringen. (sid 54) • Ställ in mätningsalternativet på **Spot** om det finns ett ljust motiv i mitten av bilden. (sid 55)

Översikt

Fotografera människor

- SCN-läget > Porträtt ▶ 30
- -läge ▶ 32
- Läget Självporträtt ▶ 37
- Läget Barn ▶ 38
- Läget Par ▶ 38
- Röda ögon, Röda ögon-reduktion (förhindra eller korrigera röda ögon) ▶ 45
- Ansiktsdetektering ▶ 50

Mörkerfotografering

- SCN-läge > Solnedgång, Gryning, Fyrverkeri ▶ 30
- -läge ▶ 31
- Blixtalternativ ▶ 45
- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ▶ 46

Rörliga motiv

- Serietagning, Rörelse ▶ 57

Fotografera text, insekter och blommor

- SCN-läge> Närbild, Text ▶ 30
- Makro, Auto makro (ta närbilder) ▶ 47
- Vitbalans (ändra färgtonen) ▶ 55

Ändra exponeringen (ljusstyrkan)

- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ▶ 46
- EV (ändra exponeringen) ▶ 54
- ACB (kompensera för objekt mot ljus bakgrund) ▶ 54
- Mätning ▶ 55
- AEB (ta tre foton med olika exponering av samma motiv) ▶ 57

Använda effekter

- Fotostilar (använda färgtoner) ▶ 58
- Smart filter-effekter ▶ 59
- Bildjustering (justera mättnad, skärpa och kontrast) ▶ 60

Reducera kameraskakningar

- Optisk bildstabilisering (OIS) ▶ 24
- -läge ▶ 33

- Visa filer per kategori i Smart Album ▶ 63
- Radera alla filerna på minneskortet ▶ 65
- Visa filerna som ett bildspel ▶ 67
- Visa filer på en TV eller HDTV ▶ 75
- Ansluta kameran till en dator ▶ 77
- Ställa in ljud och volym ▶ 86
- Ställa in ljusstyrkan på displayen ▶ 86
- Ändra språket på displayen ▶ 86
- Ställa in datum och tid ▶ 87
- Formatera minneskortet ▶ 87
- Felsökning ▶ 96

Innehåll

Standardfunktioner 11
Packa upp 12
Kamerans utseende 13
Sätta i batteriet och minneskortet 15
Ladda batteriet och sätta på kameran 16
Ladda batteriet 16
Sätta på kameran 16
Inledande inställningar 17
Utbildningsikoner 18
Välja alternativ 19
Ställa in display och ljud 21
Ändra displaytyp 21
Ställa in ljud 21
Ta foton 22
Slå på frontdisplayen 23
Zooma 23
Reducera kameraskakningar (OIS) 24
Tips för att ta skarpare foton 26

Utökade funktioner 28
Fotograferingslägen 29
Använda läget Smart Auto 29
Använda läget Motiv 30
Använda bildguiden 31
Använda läget Natt 31
Använda läget Skönhetsbild 32
Använda läget Dual IS 33
Använda läget Program 34
Spela in en video 34
Använda läget Smart Scene Detection 36
Ta foton med frontdisplayen 37
Använda läget Självporträtt 37
Använda läget Par 38
Använda läget Barn 38
Spela in ett videoklipp med frontdisplayen 39
Spela in röstmemon 40
Spela in ett röstmemo 40
Lägga till ett röstmemo till ett foto 40

Bildinställningar 41
Välja upplösning och kvalitet 42
Välja upplösning 42
Välja bildkvalitet 42
Använda självutlösaren 43
Mörkerfotografering 45
Förhindra röda ögon 45
Använda blixt 45
Ställa in ISO-tal 46
Ändra kamerans fokus 47
Använda makro 47
Använda autofokus 47
Använda spårningsfokus 48
Ställa in fokusområdet 49

Använda ansiktsdetektering 50
Identifiera ansikten 50
Ta en leendebild 51
Identifiera ögon som blinkar 51
Använda smart ansiktsigenkänning 52
Registrera ansikten som dina favoriter (My Star) 53
Ställa in ljusstyrka och färg 54
Ställa in exponering manuellt (EV) 54
Kompensera för motljus (ACB) 54
Byta mätningsalternativ 55
Välja en ljuskälla (vitbalans) 55
Använda serietagningslägen 57
Förbättra dina foton 58
Använda fotostilar 58
Använda smart filter-effekter 59
Ändra dina foton 60

Uppspelning/Redigering 61
Uppspelning 62
Starta uppspelningsläget 62
Visa foton 66
Spela upp en video 68
Spela upp röstmemon 69
Redigera ett foto 70
Ändra storlek på ett foto 70
Rotera ett foto 70
Använda fotostilar 71
Använda smart filter-effekter 72
Korrigera exponeringsfel 73
Skapa en utskriftsordning (DPOF) 74
Visa filer på en TV eller HDTV 75
Överföra filer till datorn (för Windows) 77
Överföra filer med Intelli-studio 78
Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet 80
Koppla loss kameran (för Windows XP) 81
Överföra filer till datorn (för Mac) 82
Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) 83

Bilagor 84
Kamerans inställningsmeny 85
Öppna kamerans inställningsmeny 85
Ljud 86
Display 86
Inställningar 87
Felmeddelanden 90
Kameraunderhåll 91
Rengöra kameran 91
Om minneskort 92
Om batteriet 93
Innan du kontaktar service 96
Kameraspecifikationer 99
Index 104

Standardfunktioner

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Packa upp 12
Kamerans utseende 13
Sätta i batteriet och minneskortet 15
Ladda batteriet och sätta på kameran 16
Ladda batteriet 16
Sätta på kameran 16
Inledande inställningar 17
Utbildningsikoner 18
Välja alternativ 19
Ställa in display och ljud 21
Ändra displaytyp 21
Ställa in ljud 21
Ta foton 22
Slå på frontdisplayen 23
Zooma 23
Reducera kameraskakningar (OIS) 24
Tips för att ta skarpare foton 26

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande.



Kamera

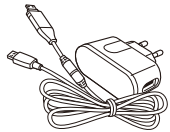

Nätadapter/USB-kabel



Uppladdningsbart batteri

Rem



Handbok (CD-ROM-skiva)



Snabbguide

Bilderna kan skilja sig från verkligheten.

Extra tillbehör

Kamerafodral

Minneskort (microSD™)



A/V-kabel

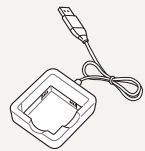

Batteriladdare



HDMI-kabel

Kamerans utseende

Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner.

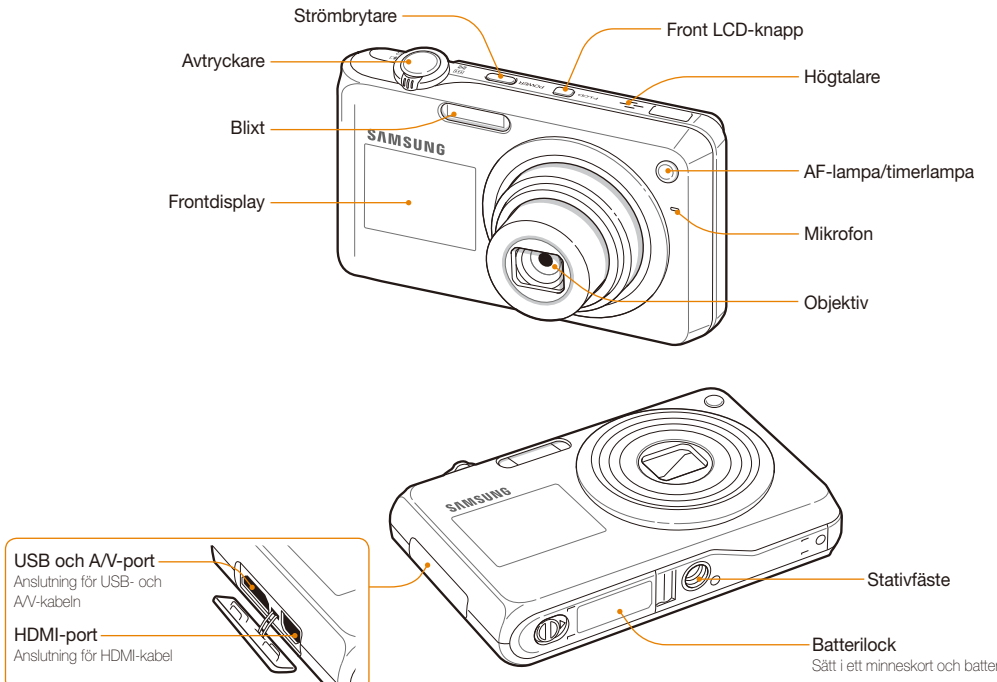

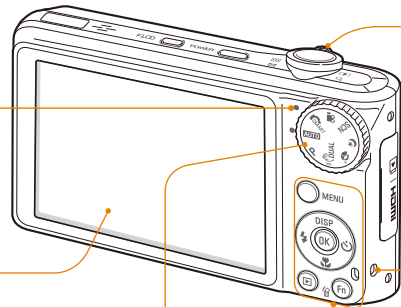
Statuslampa
• Blinkar: När du sparar ett foto eller ett videoklipp, skickar data till en dator eller skrivare eller när fokus inte kan ställas in
• Lyser: När du är ansluten till en dator eller fokus är inställt
Huvudskärm
Zoomknapp
• Zooma in eller ut i fotograferingsläge.
• Zooma in på en del av ett foto eller visa filer som minibilder i uppspelningsläge.
• Justera volymen i uppspelningsläge.
MENU
DISP
OK
Fn
1
2

Lägesväljare

Ikon	Läge	Beskrivning
SMART	Smart Auto	Ta ett foto genom att låta kameran välja det motivläge som den identifierar
AUTO	Auto	Ta ett foto snabbt och enkelt med så få inställningar som möjligt
P	Program	Ta ett foto genom att ange inställningar
DUAL	DUAL IS	Ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för att minska kameraskakningar
	Skönhetsbild	Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet
	Natt	Ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för nattfotografering
SCN	Motiv	Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv
	Video	Spela in en video

Knapp		Beskrivning
MENU	**MENU**	Öppna alternativ eller menyer
DISP OK	**Navigering**	I fotograferingsläge / Under inställning DISP Byta skärmalternativ / Flytta uppåt Byta makroalternativ / Flytta nedåt Byta blixtalternativ / Flytta åt vänster Ändra inställning för självutlösaren / Flytta åt höger
OK	**OK**	Bekräfta alternativet eller menyn som har markerats
	Uppspelning	Öppna uppspelningsläget
Fn	**Funktion**	• Aktivera alternativ i fotograferingsläge • Radera filer i uppspelningsläge

Sätta i batteriet och minneskortet

Hur man sätter i batteriet och ett alternativt microSD™-minneskort i kameran.

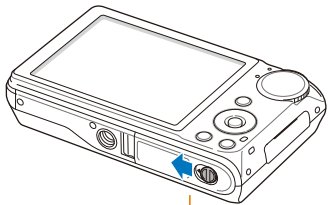

Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

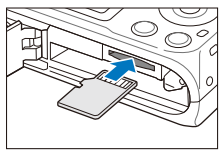

Sätt i batteriet med Samsung-logon uppåt.

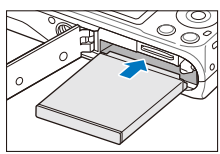

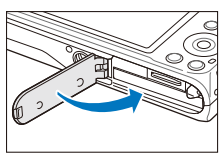

Ta ut batteriet och minneskortet

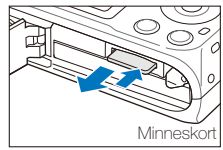

Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket.

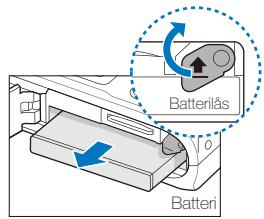

Tryck låset uppåt tills batteriet frigörs.

Internminnet kan användas som tillfällig lagringsenhet när minneskortet inte sitter i kameran.

Ladda batteriet och sätta på kameran

Ladda batteriet

Se till att ladda batteriet innan kameran användes. Anslut USB-kabeln till AC-adaptern och sätt i kontakten med indikatorlampan i kameran.

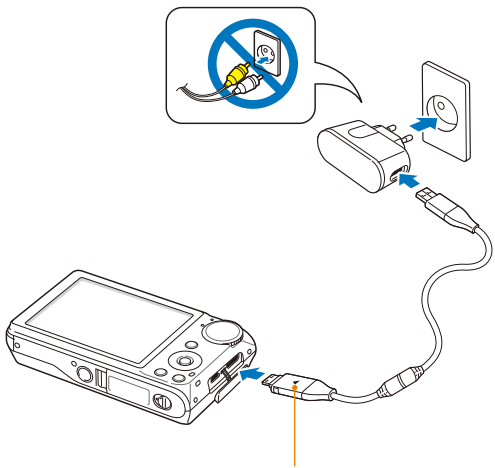

Indikatorlampa

- **Röd**: Laddning
- **Grön**: Fulladdat

Sätta på kameran

Tryck på [**POWER**] för att slå på eller av kameran.

- Den inledande inställningsskärmen visar sig när du sätter på kameran första gången. (sid 17)

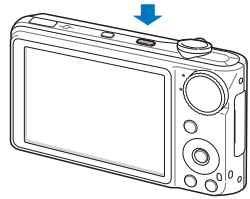

Ställa in kameran på uppspelningsläget

Tryck på [▶]. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt.

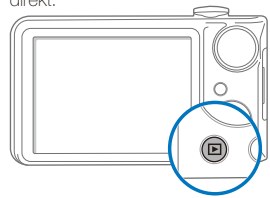

När du slår på kameran genom att trycka på och hålla [▶] nere i ca 5 sekunder, hörs inga ljud från kameran.

Inledande inställningar

Skärmen för inledande inställningar visas för att låta dig ställa in kamerans grundläggande inställningar.

1 Tryck på [**POWER**].
- Den inledande inställningsskärmen visas när du sätter på kameran första gången.

2 Tryck på [] för att välja **Language** och tryck på [] eller [**OK**].

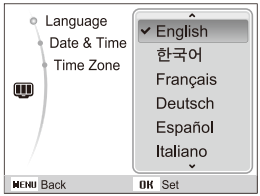

3 Tryck på [**DISP**] eller [] för att välja ett språk och tryck på [**OK**].

4 Tryck på [**DISP**] eller [] för att välja **Time Zone** (Tidszon) och tryck på [] eller [**OK**].

5 Tryck på [] eller [] för att välja en tidszon och tryck på [**OK**].
- Tryck på [**DISP**], för att ställa in sommartid.

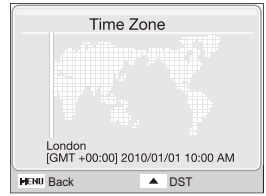

6 Tryck på [**DISP**] eller [] för att välja **Date & Time** (Datum & Tid) och tryck på [] eller [**OK**].

7 Tryck på [] eller [] för att välja ett objekt.

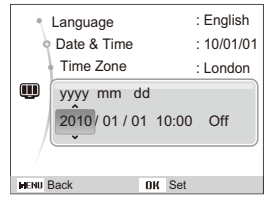

8 Tryck på [**DISP**] eller [] för att ställa in datum och tid eller välja ett datumformat, och tryck på [**OK**].

Utbildningsikoner

Ikonerna som visas ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer.

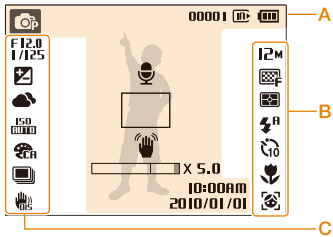

A. Information

Ikon	Beskrivning
	Välja fotograferingsläge
00001	Tillgängligt antal foton
00:00:20	Tillgänglig inspelningstid
	Internt minne
	Minneskort isatt
	• : Helt laddat • : Delvis uppladdat • (Röd) : Behöver laddas
	Röstmemo

Ikon	Beskrivning
	Autofokusram
	Kameraskakningar
X5.0	Zoomningsgrad
10:00 AM 2010/01/01	Aktuellt datum och aktuell tid

B. Ikoner till höger

Ikon	Beskrivning
12M	Upplösning för bild
1280 HQ	Upplösning för video
30	Bilder per sekund
F	Fotokvalitet
	Mätningsalternativ
A	Blixt
10	Timeralternativ
	Autofokusalternativ
	Ansiktsdetektering
OFF	Röst tyst

C. Ikoner till vänster

Ikon	Beskrivning
F12.0 1/125	Bländare och slutarhastighet
LT	Långsam slutare
	Exponeringsvärde
	Vitbalans
5	Ansiktston
3	Ansiktsretusch
ISO AUTO	ISO-tal
	Fotostil
	Smart filter-effekt
	Bildjustering (skärpa, kontrast, mättnad)
	Serietagningstyp
OIS	Optical Image Stabilisation (OIS)

Välja alternativ

Du kan välja alternativ genom att trycka på [**MENU**] och använda navigeringsknapparna ([**DISP**], [✿], [⚡], [⏲]).

Du kan också få fram bildinställningar genom att trycka på [**Fn**] men vissa inställningar är inte tillgängliga.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Använd navigeringsknapparna för att bläddra till ett alternativ eller en meny.
- Tryck på [⚡] eller [⏲] för att flytta åt vänster eller höger.
- Tryck på [**DISP**] eller [✿] för att flytta uppåt eller nedåt.

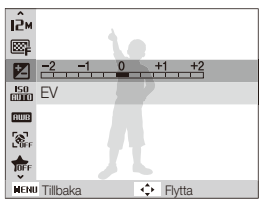

3 Tryck på [**OK**] för att bekräfta alternativet eller menyn som har markerats.

Gå tillbaka till föregående meny

Tryck på [**MENU**] när du vill gå tillbaka till föregående meny.

Tryck ned [**Avtryckaren**] om du vill återgå till fotograferingsläget.

Exempel: Välja ett alternativ för vitbalansen i P-läget

1 Vrid lägesväljaren till **P**.

2 Tryck på [**MENU**].

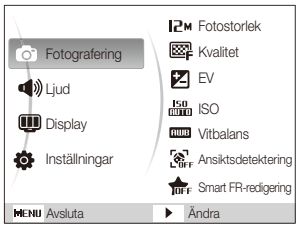

3 Tryck på [**DISP**] eller [ ] för att bläddra till **Fotografering** och tryck sedan på [ ] eller [**OK**].

4 Tryck på [**DISP**] eller [ ] för att bläddra till **Vitbalans** och tryck sedan på [ ] eller [**OK**].

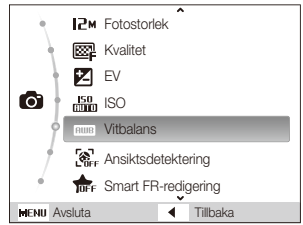

5 Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till ett vitbalansalternativ.

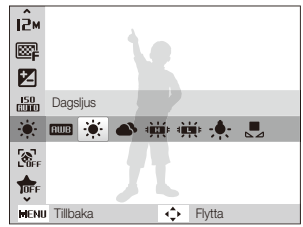

6 Tryck på [**OK**].

Ställa in display och ljud

Lär dig ändra displayens standardinställningar efter dina egna önskemål.

Ändra displaytyp

Välj skärmtyp för fotograferings- och uppspelningsläget.

Tryck på [**DISP**] flera gånger för att ändra displaytyp.

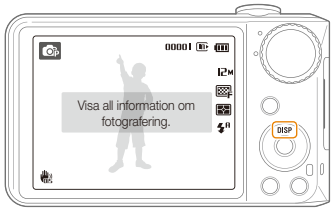

Läge	Beskrivning
Fotografering	• Visa all information om fotografering • Dölj information om fotografering, med undantag av antalet foton (eller tillgänglig inspelningstid) och batteriikonen
Uppspelning	• Visa information om det aktuella fotot • Dölja information om den aktuella filen • Visa information om den aktuella filen, med undantag av bildinställningar och datumet då den skapades

Ställa in ljud

Ange om kameran ska reagera med ett speciellt ljud när du använder den.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.

2 Välj **Ljud** → **Pipljud** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Av	Kameran reagerar inte med något ljud.
1/2/3	Kameran reagerar med ljud.

Ta foton

Lär dig standardfunktionerna för att fotografera lätt och snabbt i Auto-läget.

1 Vrid lägesväljaren till **AUTO**.

2 Komponera ditt motiv i ramen.

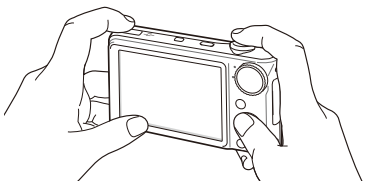

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

- En grön ram innebär att objektet är i fokus.

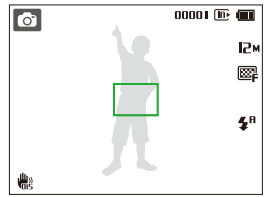

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Se sidan 26 för tips om att ta skarpare foton.

Slå på frontdisplayen

Frontdisplayen hjälper dig ta självporträtt eller foton av barn. Du kan också använda läget Par med frontdisplayen. (sid 37)

Tryck på [**Front-LCD**] för att slå på frondisplayen.

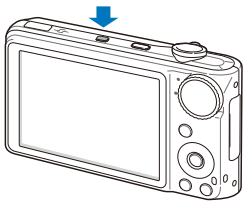

- När du ställer in alternativ för timern, förblir frontdisplayen aktiv. (sid 43)
- När du slår på frontdisplayen, är det inte säkert att ikonerna visas på huvuddisplayen och huvuddisplayen kan vara oklar.
- Frontdisplayen syns inte alltid tydligt när kameran används i kraftigt ljus eller på soliga platser.

Zooma

Du kan ta närbilder genom att zooma. Det finns en optisk zoomningsfunktion (5X) och en digital zoomningsfunktion (5X) i kameran. Genom att använda båda kan du zooma upp till 25X.

Tryck [**Zoom**] åt höger för att zooma in på motivet. Tryck [**Zoom**] åt vänster för att zooma ut.

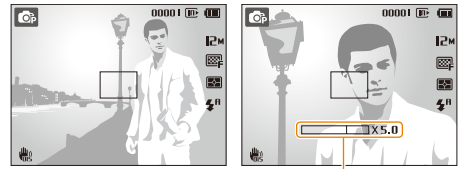

Digital zoom

Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Bildkvaliteten kan bli sämre när den digitala zoomen används.

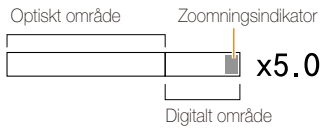

- Den digitala zoomen fungerar när SMART, DUAL, SCN används (i vissa motiv), och –lägen och när det används med **Ansiktsdetektering** och **Smartfilter**.
- Det kan ta längre tid att spara ett foto när den digitala zoomen används.

Reducera kameraskakningar (OIS)

AUTO P SCN

Reducera kameraskakningar optiskt i fotograferingsläget.

Utan korrigering

Med korrigering

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **OIS** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
OFF	**Av**: Inaktivera OIS-funktion.
OIS	**På**: Aktivera OIS-funktion.

- Det är inte säkert att OIS fungerar när:
  - du flyttar kameran för att följa ett motiv i rörelse
  - du använder digital zoom
  - mycket kameraskakning förekommer
  - slutarhastigheten är låg (t.ex. när du tar bilder i läget)
  - batteriet är svagt
  - du tar närbilder
- Om du använder OIS-funktionen och ett stativ kan bilden bli oskarp på grund av vibrationer i OIS-sensorn. Stäng av OIS-funktionen om du använder ett stativ.
- Om kameran utsätts för stötar blir bilden suddig. Slå i så fall av kameran och slå på den igen så att OIS-funktionen kan användas korrekt.
- OIS-funktionen är inte tillgänglig i alla motivlägen.

Tips för att ta skarpare foton

Håll kameran på rätt sätt

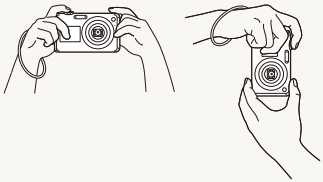

Kontrollera att ingenting skymmer objektivet.

Tryck ned avtryckaren halvvägs

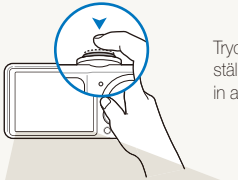

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs och ställ in fokus. Fokus och exponering ställs in automatiskt.

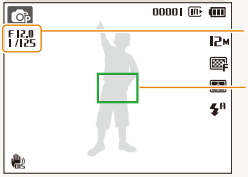

Bländarvärde och slutarhastighet ställs in automatiskt.

Fokusram

- Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot om ramen är grön.
- Ställ in ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs en gång till om ramen är röd.

Reducera kameraskakningar

- Välj alternativet OIS för att minska kameraskakningarna optiskt. (sid 24)
- Välj läget DUAL för att minska kameraskakningar både optiskt och digitalt. (sid 33)

När visas

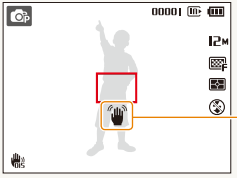

Kameraskakningar

Undvik att använda bilxtalternativen **Långsam synk.** eller **Av** vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla.

- Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till **Utfyllnadsblixt**. (sid 45)
- Ange ISO-tal. (sid 46)

Förhindra att objektet blir ofokuserat

Det kan vara svårt att fokusera objektet när:

- det är liten kontrast mellan objektet och bakgrunden (när objektet är klätt i samma färg som bakgrunden)
- ljuskällan bakom objektet är för stark
- motivet är starkt reflekterande
- motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
- objektet inte är placerat mitt i ramen

Använda fokuslås

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera. När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill ta fotot.

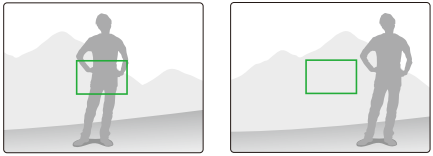

- När du fotograferar i svagt ljus

Slå på blixten. (sid 45)

- När objektet rör sig snabbt

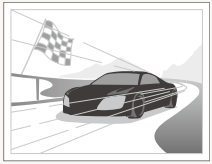

Använd serietagnings- eller rörelsefunktionen. (sid 57)

Utökade funktioner

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo.

Fotograferingslägen 29
Använda läget Smart Auto 29
Använda läget Motiv 30
Använda bildguiden 31
Använda läget Natt 31
Använda läget Skönhetsbild 32
Använda läget Dual IS 33
Använda läget Program 34
Spela in en video 34
Använda läget Smart Scene Detection 36
Ta foton med frontdisplayen 37
Använda läget Självporträtt 37
Använda läget Par 38
Använda läget Barn 38
Spela in ett videoklipp med frontdisplayen 39
Spela in röstmemon 40
Spela in ett röstmemo 40
Lägga till ett röstmemo till ett foto 40

Fotograferingslägen

Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen.

Använda läget Smart Auto

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Det är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv.

1 Vrid lägesväljaren till SMART.

2 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.

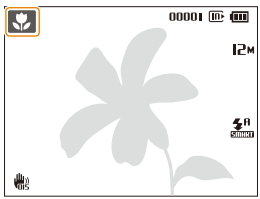

Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar foton av landskap.
	Visas när du tar foton av ljusa vita bakgrunder.
	Visas när du tar foton av landskap på natten. Kan bara användas om blixten är avstängd.
	Visas när du tar porträttfoton på natten.
	Visas när du tar foton av landskap med motljus.
	Visas när du tar porträttfoton med motljus.
	Visas när du fotograferar porträtt.
	Visas när du tar närbilder av föremål.
	Visas när du tar närbilder av text.
	Visas när du tar foton av solnedgångar.
	Visas när du tar foton av klar himmel.
	Visas när du tar foton av skogspartier.
	Visas när du tar närbilder av färgrika motiv.
	Visas när du tar närbilder av människor.
	Visas när kameran och objektet står stabilt en stund. Detta är bara tillgängligt vid mörkerfotografering.
	Visas när du fotograferar motiv som rör sig.
	Visas när du tar foton av fyrverkeri. Är bara tillgängligt med stativ.

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv, visas SMART och standardinställningarna används.
- Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs, beroende på objektets placering eller belysning.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- Beroende på objektets rörelser är det inte säkert att läget identifieras även om du använder ett stativ.

Använda läget Motiv

Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv.

1 Vrid lägesväljaren till **SCN**.

2 Välj ett motiv.

- Ändra motivläge genom att trycka på [**MENU**] och välj **Motiv** → ett motiv.
- Se "Använda bildguiden" på sid 31 om du vill använda läget Bildguide.
- Se "Använda läget Natt" på sid 31 om du vill använda läget Natt.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda bildguiden

Om du vill att en annan person ska ta ett foto av dig, kan du komponera scenen med ramguidefunktionen. Ramguiden hjälper den andra personen att ta ett foto av dig genom att visa delarna i den i förväg komponerade scenen.

1 Vrid lägesväljaren till **SCN**.

2 Välj **Bildguide**.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**].
- Transparenta guider syns till vänster och höger om ramen.

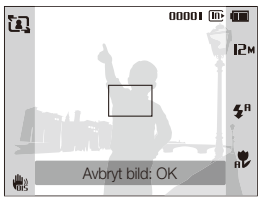

4 Be en annan person att ta fotot.
- Personen måste arrangera motivet i ramen med hjälp av guiderna och sedan trycka ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

5 Tryck på [**OK**] för att ta bort guiderna.

Använda läget Natt

Välj läget Natt för att ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för nattfotografering. Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.

1 Vrid lägesväljaren till .

2 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Ställa in exponeringen i läget Natt

I nattläget kan du ta bilder av ljus och få det att se ut som krökta linjer genom att förlänga exponeringen. Använd en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs.
Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering.

1 Vrid lägesväljaren till .

2 Tryck på [**MENU**].

3 Välj **Fotografering** → **Långtidsslutare**.

4 Välj bländarvärde eller slutarhastighet.

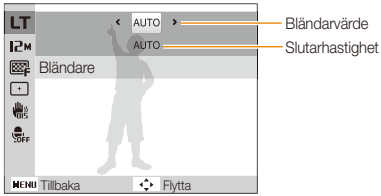

5 Välj ett alternativ.
- Om du väljer **AUTO** ställs bländarvärde och slutarhastighet in automatiskt.

6 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

7 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.

Använda läget Skönhetsbild

Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet.

1 Vrid lägesväljaren till .

2 Tryck på [**MENU**] om du vill få personens hudfärg (endast ansiktet) att se klarare ut.

3 Välj **Fotografering** → **Ansiktston** → ett alternativ.
- Välj en högre inställning för att göra hudfärgen klarare.

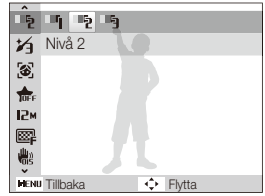

4 Om du vill försköna ansiktet, ska du trycka på [**MENU**].

5 Välj **Fotografering** → **Ansiktsretusch** → ett alternativ.
- Välj en högre inställning för att dölja flera skönhetsfläckar.

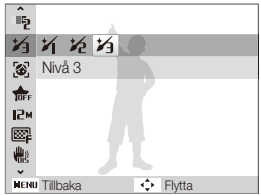

6 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

7 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Fokusavståndet ställs in på **Auto makro**.

Använda läget Dual IS

Reducera kameraskakningar och förhindra att bilderna blir oskarpa med hjälp av funktionerna OIS och DIS (optisk respektive digital bildstabilisering).

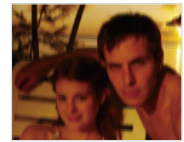

Utan korrigering

Med korrigering

1 Vrid lägesväljaren till DUAL.

2 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- Den digitala zoomen fungerar inte i det här läget.
- Fotot kan endast korrigeras optiskt när den aktuella ljuskällan är starkare än ett lysrör.
- Om motivet rör sig snabbt kan fotot bli oskarpt.
- Aktivera alternativet OIS för att minska kameraskakningar i olika fotograferingslägen. (sid 24)

Använda läget Program

Ange olika alternativ (utom slutarhastighet och bländarvärde) i läget Program.

1 Vrid lägesväljaren till **P**.

2 Ange inställningarna. (En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Spela in en video

Spela in videoklipp på upp till 20 minuter med hög upplösning. Det inspelade videoklippet sparas i filformatet H.264 (MPEG-4. AVC).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) är ett högkomprimerat videoformat som är fastställt av de internationella standardiseringsorganisationerna ISO/IEC och ITU-T.
- Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning. (sid 42)
- När OIS är aktiverat kan videon spelas in med OIS-ljud.

1 Vrid lägesväljaren till .

2 Tryck på [**MENU**].

3 Välj **Video** → **Bilder per sek** → en bildhastighet (antalet bilder per sekund).
   - När du ökar bildhastigheten blir rörelserna naturligare, men filstorleken ökar.

60 BPS kan bara användas när upplösningen för video är 320 x 240.

4 Tryck på [**MENU**].

5 Välj **Video** → **Röst** → ett ljudalternativ.

Alternativ	Beskrivning
	På: Spela in en video med ljud. (När du zoomar avbryts ljudinspelningen.)
	Av: Spela in en video utan ljud.

6 Ange andra lämpliga inställningar.
(En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)

7 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att börja spela in.

8 Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill stoppa inspelningen.

Pausa inspelningen

Det går att pausa kameran temporärt under inspelning av en video. Med den här funktionen kan du spela in olika favoritscener i samma video.

Tryck på [**OK**] för att pausa under inspelning. Tryck på det igen för att fortsätta.

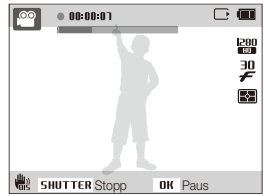

Använda läget Smart Scene Detection

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras.

1 Vrid lägesväljaren till .

2 Tryck på [**MENU**].

3 Välj **Video** → **Smart scendetektion** → **På**.

4 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap.
	Visas när du spelar in videoklipp av en klar himmel.
	Visas när du spelar in videoklipp av landskap med skog.
	Visas när du spelar in videoklipp av solnedgångar.

5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att börja spela in.

6 Tryck på [**Avtryckaren**] igen när du vill stoppa inspelningen.

- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv ändras inte, och standardinställningarna används.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar, belysning och avstånd till objektet, är det inte säkert att kameran väljer rätt motiv.

Ta foton med frontdisplayen

Frontdisplayen hjälper dig ta självporträtt eller foton av barn. Du kan också använda läget Par med frontdisplayen.

- När du trycker på [**Front-LCD**] flera gånger, ändras fotograferingsläget från Självporträtt till Par till Barn-läge. När du spelar in videoklipp, kan inte Par-läget användas.
- I några fotograferingslägen, visar inte frontdisplayen en ram för att indikera det identifierade ansiktet och läget för självporträtt och Par kan inte användas.

Använda läget Självporträtt

Ta självporträtt lätt med frontdisplayen.

Du kan ställa in kameran för att utlösa avtryckaren automatiskt när den identifierar ett leende när du tar ett foto med frontdisplayen. (sid 89)

1 Tryck på [**Front-LCD**] en gång i fotograferingsläge.
   - Kameran identifierar ditt ansikte automatiskt och visar en ram för att indikera ansiktet som identifierats.

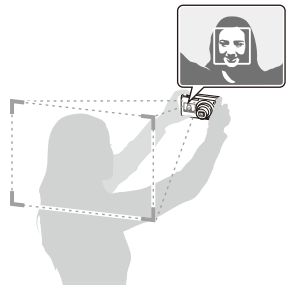

2 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda läget Par

Detta läge upptäcker två motiv som lutar sig mot varandra och tar automatiskt bilder av par som poserar.

1 Tryck på [**Front-LCD**] två gånger i fotograferingsläge.

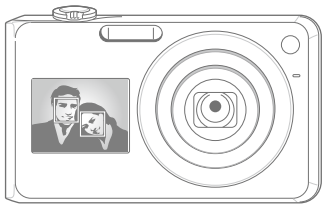

- Den vita ramen betyder att ansiktena är igenkända
- Den gröna ramen betyder att ansiktena är i fokus när du trycker ned [**Avtryckaren**] till hälften.

2 Luta sig mot varandra i ramen.

- Kameran upptäcker två ansikten i motivet på samma avstånd från kameran.
- Det kan hända att kameran inte upptäcker kompositionen beroende på hur paret står.

Använda läget Barn

I detta läge kan du få barnens uppmärksamhet på kameran genom att visa en kort animering på frontdisplayen.

1 I fotograferingsläget, tryck [**Front-LCD**] tre gånger.

- En animering spelas upp.

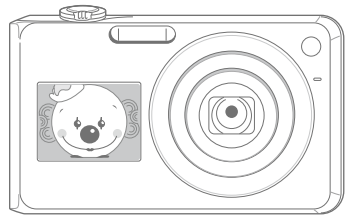

2 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- Du kan ladda ned animeringar från webbsajten. Gå till www.samsung.com eller www.samsungimaging.com för mer information.
- Du kan lägga till ljud i animationer för att fånga barns uppmärksamhet. (sid 86)
- Du kan ställa in kameran för att utlösa avtryckaren automatiskt när den identifierar ett leende när du fotograferar med läget Barn. (sid. 89)

Spela in ett videoklipp med frontdisplayen

Spela in ett videoklipp i läget Självporträtt

1. Vrid lägesväljaren till .
2. Tryck på [**Front-LCD**] en gång.
3. Tryck på [**Avtryckaren**] för att börja spela in.
4. Tryck på [**Avtryckaren**] igen när du vill stoppa inspelningen.

Spela in ett videoklipp i läget Barn

1. Vrid lägesväljaren till .
2. Tryck på [**Front-LCD**] två gånger.
3. Tryck på [**Avtryckaren**] för att börja spela in.
4. Tryck på [**Avtryckaren**] igen när du vill stoppa inspelningen.

Spela in röstmemon

AUTO P DUAL SCN

Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp när du vill. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället.

Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 40 cm avstånd från kameran.

Spela in ett röstmemo

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Röst** → **Inspelning**.

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att spela in.
- Du kan spela in röstmemon som är upp till 10 timmar långa.
- Tryck på [**OK**] för att pausa eller fortsätta inspelningen.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att avsluta.
- Tryck ned [**Avtryckaren**] igen om du vill spela in ett nytt röstmemo.

5 Tryck på [**MENU**] för att byta till fotograferingsläget.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Röst** → **Memo**.

3 Arrangera motivet i ramen och ta ett foto.
- Du börjar spela in röstmemot direkt efter att fotot har tagits.

4 Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
- Tryck ned [**Avtryckaren**] för att stoppa inspelningen av röstmemot.

Bildinställningar

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

Välja upplösning och kvalitet 42
Välja upplösning 42
Välja bildkvalitet 42
Använda självutlösaren 43
Mörkerfotografering 45
Förhindra röda ögon 45
Använda blixt 45
Ställa in ISO-tal 46
Ändra kamerans fokus 47
Använda makro 47
Använda autofokus 47
Använda spårningsfokus 48
Ställa in fokusområdet 49
Använda ansiktsdetektering 50
Identifiera ansikten 50
Ta en leendebild 51
Identifiera ögon som blinkar 51
Använda smart ansiktsigenkänning 52
Registrera ansikten som dina favoriter (My Star) 53
Ställa in ljusstyrka och färg 54
Ställa in exponering manuellt (EV) 54
Kompensera för motljus (ACB) 54
Byta mätningsalternativ 55
Välja en ljuskälla (vitbalans) 55
Använda serietagningslägen 57
Förbättra dina foton 58
Använda fotostilar 58
Använda smart filter-effekter 59
Ändra dina foton 60

Välja upplösning och kvalitet

Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet.

Välja upplösning

AUTO P DUAL SCN SMART

När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken.

När du tar ett foto:

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fotostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
12M	**4000 X 3000**: Skriva ut på A1-papper.
10M	**3984 X 2656**: Skriva ut på A2-papper i bredbildsformat (3:2).
9M	**3840 X 2160**: Skriva ut på A2-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Skriva ut på A3-papper.
5M	**2560 X 1920**: Skriva ut på A4-papper.
3M	**2048 X 1536**: Skriva ut på A5-papper.
2M	**1920 X 1080**: Skriva ut på A5-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
1M	**1024 X 768**: Bifoga till ett e-postmeddelande.

När du spelar in ett videoklipp:

1 Tryck på [**MENU**] i läge .

2 Välj **Video** → **Videostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Spela upp filer i hög kvalitet på en HDTV.
1280	**1280 X 720**: Spela upp på en HDTV.
640	**640 X 480**: Spela upp på en vanlig TV.
320	**320 X 240**: Ladda upp på Internet.

Välja bildkvalitet

AUTO P DUAL SCN

Foton som du tar komprimeras och sparas i JPEG-format. Högre bildkvalitet ger större filstorlek.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Kvalitet** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
SF	**Superfin**
F	**Fin**
N	**Normal**

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda självutlösaren

Lär dig dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen.

1 Tryck på [⏲] i fotograferingsläget.

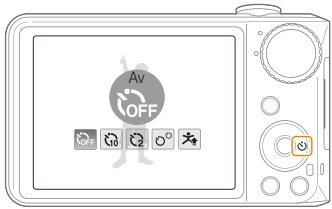

2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
OFF	**Av** : Självutlösaren är inte aktiverad.
10	**10 sek**: Ta ett foto om 10 sekunder.
2	**2 sek**: Ta ett foto om 2 sekunder.
	Dubbel: Ta ett foto om 10 sekunder och ytterligare ett 2 sekunder senare.
	Rörlig fotografering: Aktivera timern för jump shot. (sid 44)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att starta timern.

- AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden.
- Frontdisplayen startar nedräkningen några sekunder innan tagningen.

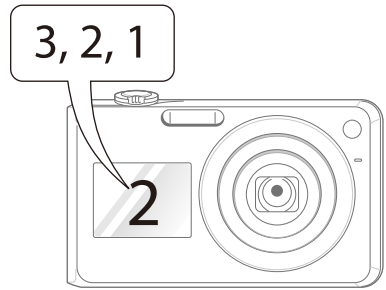

- Tryck på [⏲] för att avbryta timern.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.

Använda timern för jump shot

Ta ett foto av människor som hoppar. Timern för ett hoppfoto visar när du ska hoppa genom att visa en ikon på frontdisplayen.

1 Tryck på [⏲] i fotograferingsläge.

2 Välj **Rörlig fotografering**.
- Frontdisplayen slås på.

3 Tryck på [**Avtryckaren**].
- Frontdisplayen startar nedräkningen några sekunder före bilden tas.

4 Hoppa när hoppikonen visas på frontdisplayen.
- Kameran tar 3 foton i följd.

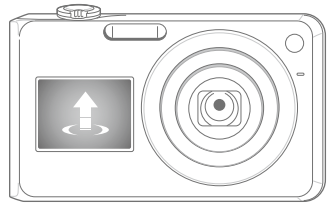

Om du fotograferar med hjälp av timern för hoppfoton när belysningen är dålig eller inomhus, kan bilderna bli mörka.

Mörkerfotografering

Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt.

Förhindra röda ögon

AUTO P SCN

Om du använder blixt och tar ett foto av en person i svag belysning kan ögonen lysa röda. Välj **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion** för att förhindra detta. Mer information om blixtalternativ i "Använda blixt".

Använda blixt

AUTO P SCN SMART

Använd blixt när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot.

1 Tryck på [ ] i fotograferingsläget.

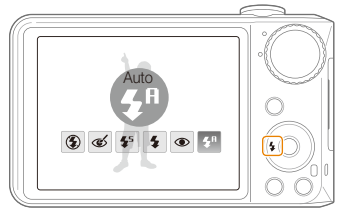

2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Av: • Blixten används inte. • Kameraskakningsvarningen visas när du tar bilder i svag belysning.
	Auto: En lämplig blixtinställning väljs automatiskt för det identifierade motivet i **S**-läge.

Alternativ	Beskrivning
	Röda ögon-reduktion*: • Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. • Kameran korrigerar röda ögon genom en avancerad analysfunktion i programmet.
	Långsam synk.: • Blixten används och slutaren är öppen under en längre tid. • Välj den här inställningen när du vill ha mer ljus på omgivningen för att se mer av bakgrunden. • Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.
	Utfyllnadsblixt: • Blixten används alltid. • Ljusintensiteten justeras automatiskt.
	Röda ögon*: • Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. • Kameran reducerar röda ögon.
	Auto: Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.
* Det finns ett intervall mellan två blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.

- Blixtalternativen är inte tillgängliga när du väljer ett serietagningsalternativ eller väljer **Blinkdetektering**.
- Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 99)
- Om det finns ljusreflexer eller mycket damm i luften kan det synas små prickar på fotot.

Ställa in ISO-tal P

ISO-talet är ett mått på filmens ljuskänslighet enligt definition av ISO (International Organisation for Standardisation). Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare för ljus blir kameran. Med ett högre ISO-värde får du bättre bilder utan att använda blixten.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **ISO** → ett alternativ.
- Välj ISO AUTO för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden.

- Ju högre ISO-tal du väljer, desto mer bildbrus kan uppkomma.
- När **Rörelse** är inställd, kommer ISO-hastighet att ställas in på **Auto**.

Ändra kamerans fokus

Lär dig du hur du ställer in kamerans fokus beroende på motiv.

Använda makro

Använd makro för att ta närbilder på objekt som t.ex. blommor och insekter. Mer information om makroinställningar finns i "Använda autofokus".

- Försök att hålla kameran mycket stilla för att undvika oskärpa.
- Stäng av blixten om avståndet till objektet är mindre än 40 cm.

Använda autofokus

Välj lämpligt fokus beroende på avståndet till objektet för att ta skarpa foton.

1 Tryck på [ ] i fotograferingsläget.

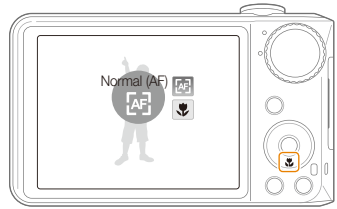

2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Normal (AF): Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 80 cm (mer än 1 m med zoom).
	Makro: Fokusera på objekt som är på ett avstånd på 5 - 80 cm (1 - 1.5 m med zoom).
	Auto makro: Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 5 cm (mer än 1 m med zoom).

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda spårningsfokus

AUTO P DUAL SCN

Spårning AF gör att du kan följa och använda autofokus på ditt motiv, även när du rör dig.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering → Fokusområde → Spårning AF**.

3 Fokusera på motivet du vill spåra och tryck på [**OK**].

- En fokusram visar sig på motivet och följer motivet när du rör på kameran.

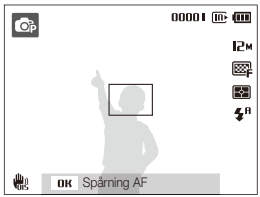

- Den vita ramen betyder att kameran följer motivet.
- Den gröna ramen betyder att motivet är i fokus när du trycker ned [**Avtryckaren**] till hälften.

- Att följa med ett motiv kan misslyckas när:
  - motivet är för litet eller motivet rör sig mycket
  - motivet är i motljus eller du fotograferar på en mörk plats
  - färger eller mönster på motivet och bakgrunden är samma
  - kameran skakar mycket

  I dessa fall visar sig fokusramen som en vit ram i en linje.
- Om kameran inte kan följa motivet, måste du välja om motivet som ska följas.
- Om kameran inte kan fixera fokus, kommer fokusramen att växla till en röd ram i en linje.
- Om du använder denna funktion, kan du inte ställa in ansiktsdetektering, alternativ för fotostilar och smart filter-effekter.

Ställa in fokusområdet AUTO P DUAL SCN

Bilderna kan förbättras genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fokusområde** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Centrerad AF: Fokusera på mitten (lämpligt när objektet är placerat mitt i bilden).
	Multi AF: Fokusera på ett eller flera av 9 möjliga områden.
	Spårning AF: Fokusera på och spåra motivet. (sid 48)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda ansiktsdetektering

AUTO P DUAL SCN

När du använder alternativ för ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Ta foton snabbt och enkelt genom att använda **Blinkdetektering** för att känna av slutna ögon och **Leendebild** för att ta bilder på människor som ler. Du kan även använda **Smart ansiktsigenkänning** för att ansikten ska registreras och fokuseras.

- Ansiktsdetektering är inte tillgängligt i alla motivlägen.
- Det är inte säkert att ansiktsdetektering fungerar när:
  - objektet är på stort avstånd från kameran (fokusramen är orange i **Leendebild** och **Blinkdetektering**)
  - det är för ljust eller för mörkt
  - objektet inte är vänt mot kameran
  - objektet bär solglasögon eller mask
  - objektet har motljus eller också är ljusförhållandena inte stabila
  - objektets ansiktsuttryck ändras markant
- Ansiktsdetektering går inte att använda när en fotostil, smart filter-effekt, eller alternativ för bildjustering eller **Spårning AF** används.
- Ansiktsdetektering kan inte användas när du använder den digitala zoomen.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är några serietagningsalternativ inte tillgängliga.
- När du tar foton av identifierade ansikten, registreras de i ansiktslistan.
- Du kan granska registrerade ansikten i prioritetsordning i uppspelningsläget. (sid 63) Även om ansikten registrerats korrekt, kanske de inte klassificeras i uppspelningsläge.
- Det identifierade ansiktet i fotograferingsläge kanske inte visas i ansiktslistan eller Smart Album.

Identifiera ansikten

Kameran detekterar mänskliga ansikten automatiskt (upp till 10 ansikten).

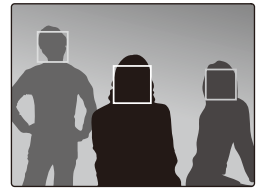

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Normal**.
- Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.

- Ju närmare du är motivet, desto snabbare kan kameran identifiera ansikten.
- När du använder serietagningsalternativet, registreras inte de identifierade ansiktena.

Ta en leendebild

När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Leendebild**.

- En person som ler ett stort leende är lättare att identifiera.

Identifiera ögon som blinkar

Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd.

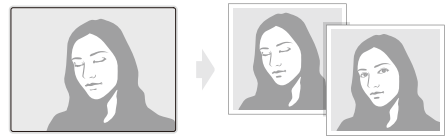

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Blinkdetektering**.

- Flytta inte kameran medan "**Fotograferar**" visas på skärmen.
- Om funktionen skulle misslyckas visas meddelandet "**Bild tagen med slutna ögon**". Ta ett nytt foto.

Använda smart ansiktsigenkänning

De ansikten som du ofta fotograferar (upp till 10 personer) kan kameran registrera automatiskt. Med den här funktionen prioriterar du automatiskt fokusering på dessa ansikten. Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder ett minneskort.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Smart ansiktsigenkänning**.

- Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.
- : Ange favoritansikten
  (Registrera favoritansikten, se sid 53).
- : Ange ansikten som kameran registrerar automatiskt.

- Det kan hända att kameran inte känner igen och registrerar ansikten korrekt. Det kan bero på ljusförhållandena, stora ändringar i objektets kroppsställning eller ansikte, och om objektet har glasögon på sig.
- Kameran kan registrera upp till 12 ansikten automatiskt. Om kameran känner igen ett nytt ansikte när det finns 12 registrerade ansikten, kommer den att ersätta ansiktet med lägst prioritering med det nya.
- Kameran kan känna igen upp till 10 ansikten i ett motiv.

Registrera ansikten som dina favoriter (My Star)

Du kan registrera dina favoritansikten för att prioritera fokus och exponering på dessa ansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Smart FR-redigering** → **My Star**.

3 Ställ in motivets ansikte med den ovala riktlinjen och tryck på [**Avtryckaren**] för att registrera ansiktet.

- Om ansiktet inte är inställt med den ovala riktlinjen, syns inte den vita ramen.
- Du kan fotografera motivets ansikte rakt framifrån, på vänster sida, på höger sida, ovanifrån eller underifrån.
- Ta foton av en person åt gången, när ansiktena registreras.

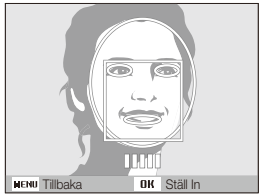

4 När du fotograferat klart, visas en lista över ansikten.

- Dina favoritansikten visas med en ★ på ansiktslistan.

- Du kan registrera upp till 8 favoritansikten.
- Blixten kommer att vara inställd på **Av**.
- Om du registrerar samma ansikte två gånger kan du radera ett av ansiktena i ansiktslistan.

Visa dina favoritansikten

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Smart FR-redigering** → **Ansiktslista**.

- För att ändra ranking på favoritansikten, tryck på [**Fn**] och välj **Redigera rankning**. (sid 63)
- För att ta bort favoritansikten, tryck på [**Fn**] och välj **Ta bort My Star**. (sid 63)

Ställa in ljusstyrka och färg

Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet.

Ställa in exponering manuellt (EV) P DUAL

Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.

Mörkare (-)

Neutral (0)

Ljusare (+)

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **EV**.

3 Välj ett värde för att ändra exponeringen.

- När du har justerat exponeringen kvarstår inställningen. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering.
- Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda **AEB** (automatisk alternativexponering). Kameran tar foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 57)

Kompensera för motljus (ACB) P

Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I dessa fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans).

Utan ACB

Med ACB

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **ACB** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
OFF	**Av**: ACB är inaktiverat.
	På: ACB är på.

- Funktionen ACB är alltid aktiverad i läget AUTO.
- Du kan inte ställa in serietagningsalternativ när den här funktionen är på.

Byta mätningsalternativ P DUAL

Mätningsläget anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningsläge du väljer.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Mätning** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Multi: • Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område. • Lämpligt för foton i allmänhet.
	Spot: • Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. • Om objektet inte är placerat i mitten av motivet kan exponeringen bli felaktig. • Lämpligt för objekt med motljus.
	Center-viktad: • Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. • Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen.

Välja en ljuskälla (vitbalans) P DUAL

Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa.

AWB (Auto VB)

(Dagsljus)

(Moln)

(Glödlampa)

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Vitbalans** → ett alternativ.

Ikon	Beskrivning
AWB	**Auto VB**: Automatiska inställningar efter olika ljusförhållanden.
	Dagsljus: För utomhusfotografering en solig dag.
	Moln: För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan.
	Lysrör H: För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljus- eller fullfärgslysrör).
	Lysrör L: För fotografering i vitt lysrörsljus.
	Glödlampa: För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampljus.
	Mätning: Slutare (Egen inställning): Egna förinställda inställningar.

Egen inställning av vitbalansen

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Vitbalans** → **Mätning: Slutare**.

3 Rikta objektivet mot ett vitt papper.

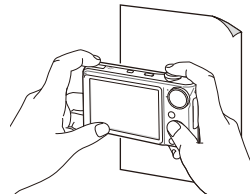

4 Tryck ned [**Avtryckaren**].

Använda serietagningslägen P

Det kan vara svårt att fotografera objekt som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Tagningsläge** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Enstaka: Ta ett enstaka foto.
	Serietagning: • Kameran tar bilder kontinuerligt när du trycker ned [**Avtryckaren**]. • Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet.
	Rörelse: • När du trycker ned [**Avtryckaren**], tar kameran VGA-foton (6 foton per sekund, maximalt 30 foton). • Fotona visas automatiskt och sparas sedan.
	AEB: • Ta 3 foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. • Använd stativ för att undvika oskärpa.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

- Blixt, självutlösare och ACB kan bara användas när du väljer **Enstaka**.
- När du väljer **Rörelse** ställs upplösningen in på VGA och ISO-värdet på **Auto**.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är några serietagningsalternativ inte tillgängliga.

Förbättra dina foton

Lär dig hur du förbättrar dina foton genom att använda fotostilar, färger, eller smart filter-effekter eller göra vissa justeringar.

Använda fotostilar

AUTO P DUAL

Använd olika stilar på fotona, t.ex. Mjuk, Hård eller Skog.

Mjuk

Hård

Skog

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fotostilsväljare** → ett alternativ.
- Välj **Egen RGB** för att göra en egen inställning av RGB-tonen.

- När du väljer **Skiss**, ändras fotot automatiskt till storleken 5M eller mindre.
- Om du använder den här funktionen, kan du inte ställa in alternativen smart filter och bildjustering.

Egen inställning av RGB-tonen

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fotostilsväljare** → **Egen RGB**.

3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

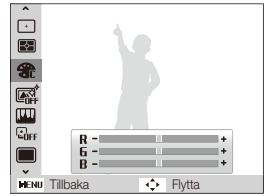

4 Välj färgmängd för den valda färgen.
(-: mindre eller +: mer)

Använda smart filter-effekter

AUTO P DUAL

Använda olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder.

Miniatyr

Vinjett

Fisköga 1

Fisköga 2

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Smartfilter**.

3 Välj en effekt.

Alternativ	Beskrivning
	Normal: Ingen effekt
	Miniatyr: Få ett foto av en plats eller sak i naturlig storlek se ut som en miniatyrbild. Oskärpa i delar av bilden får motivet att verka mycket mindre än det är.
	Vinjett: Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter.
	Fisköga 1: Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	Fisköga 2: Gör kanterna på ramen svarta för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.

- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, visas miniatyrtiden för inspelning med –ikonen och den är kortare än den verkliga inspelningstiden.
- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, spelas ljudet inte in.
- När du använder en smart filter-effekt när du spelar in ett videoklipp, ändras detta automatiskt till storleken 640 eller mindre.
- Om du använder den här funktionen, kan du inte ställa in alternativen för smart filter eller bildjustering.

Ändra dina foton P

Ändra skärpa, mättnad och kontrast i fotona.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Bildjustering**.

3 Välj ett justeringsalternativ.
- Kontrast
- Skärpa
- Mättnad

4 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.

Alternativ för kontrast	Beskrivning
-	Minska färg- och ljusstyrka.
+	Öka färg- och ljusstyrka.

Alternativ för skärpa	Beskrivning
-	Göra konturerna i fotot mjukare (lämpligt för redigering av fotona i datorn).
+	Göra konturerna i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset.

Alternativ för mättnad	Beskrivning
-	Minska färgmättnaden.
+	Öka färgmättnaden.

- Välj **0** om du inte vill använda någon effekt. (lämpligt för utskrift)
- Om du använder den här funktionen, kan du inte ställa in fotostilen eller smart filter-effekter.

Uppspelning/Redigering

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren, TV:n eller HDTV:n.

Uppspelning 62
Starta uppspelningsläget 62
Visa foton 66
Spela upp en video 68
Spela upp röstmemon 69
Redigera ett foto 70
Ändra storlek på ett foto 70
Rotera ett foto 70
Använda fotostilar 71
Använda smart filter-effekter 72
Korrigera exponeringsfel 73
Skapa en utskriftsordning (DPOF) 74
Visa filer på en TV eller HDTV 75
Överföra filer till datorn (för Windows) 77
Överföra filer med Intelli-studio 78
Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet 80
Koppla loss kameran (för Windows XP) 81
Överföra filer till datorn (för Mac) 82
Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) 83

Uppspelning

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer.

Starta uppspelningsläget

Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran.

1 Tryck på [▶].
- Den senaste filen du har tagit eller spelat in visas.
- Om kameran är avstängd startas den.

2 Tryck på [⚡] eller [⏱] för att bläddra igenom filerna.
- Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.

- Ta ur minneskortet om du vill se en fil som har sparats i det interna minnet.
- Kameran kan inte återge alltför stora filer eller sådana som tagits med kameror från andra tillverkare, på ett bra sätt.

Display i uppspelningsläget

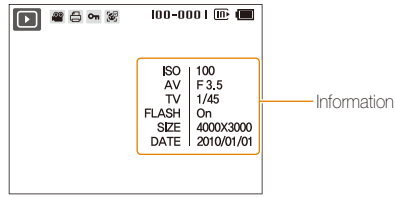

Ikon	Beskrivning
	Foto med röstmemo
	Videofil
	Utskriftsordning har angetts (DPOF)
	Skyddad fil
	Fotot innehåller ett registrerat ansikte; Endast tillgängligt när du använder ett minneskort
100-0001	Mappnamn - Filnamn

Ranka dina favoritansikten

Du kan ändra rankingen på dina favoritansikten eller radera dem. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Redigera ansiktslista** → **Redigera rankning**.

3 Välj ett ansikte från listan och tryck på [**OK**].

4 Tryck på [**DISP**] eller [ ] gör att ändra ranking på ansiktet och tryck på [**Fn**].

Ranka dina favoritansikten

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Redigera ansiktslista** → **Ta bort My Star**.

3 Välj ett ansikte och tryck på [**OK**].

4 Tryck på [**Fn**].

5 Välj **Ja**.

Visa filer per kategori i Smart Album

Visa och hantera filer i olika kategorier, t.ex. per datum, filtyp eller vecka.

1 I uppspelningsläge, tryck [**Zoom**] åt vänster.

2 Tryck på [**MENU**].

3 Välj en kategori.

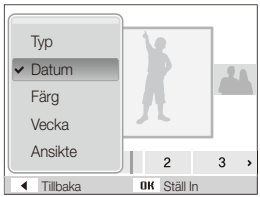

Alternativ	Beskrivning
Typ	Visa filer per filtyp.
Datum	Visa filer per det datum som de sparades.
Färg	Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden.
Vecka	Visa filer per den veckodag som de sparades.
Ansikte	Visa filer genom identifierade ansikten och favoritansikten. (Upp till 20 människor)

Det kan ta lite tid för kameran att öppna Smart Album eller ändra på kategorin och omorganisera filer.

4 Tryck på [▼] eller [⏲] för att bläddra igenom filerna.
- Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.

5 Tryck på [**OK**] när du vill återgå till normal vy.

Visa filer som minibilder

Sök bland minibilderna av filerna.

Tryck [**Zoom**] åt vänster i uppspelningsläget för att visa 9 eller 20 miniatyrbilder (tryck [**Zoom**] åt höger för att återgå till tidigare läge).

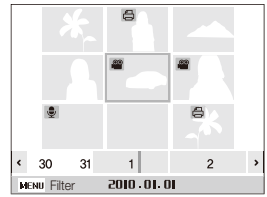

För att	Gör så här
Bläddra bland filer	Tryck på [**DISP**], [✿], [▼], eller [⏲].
Radera filer	Tryck på [**Fn**] och välj **Ja**.

Skydda filer

Skydda filerna från att raderas av misstag.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Skydda** → **Välj**.
- Du kan skydda alla filer genom att välja **Allt** → **Lås**.

3 Välj den fil du vill skydda och tryck på [**OK**].
- Tryck på [**OK**] igen om du vill avbryta ditt val.

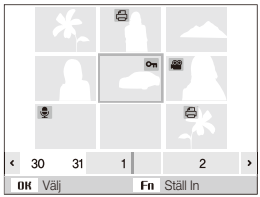

4 Tryck på [**Fn**].

Radera filer

Radera enstaka filer eller alla filer på en gång. Det går inte att radera skyddade filer.

Radera en enstaka fil,

1 Välj en fil och tryck på [**Fn**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Ja** för att radera filen.

Radera flera filer,

1 Tryck på [**Fn**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Radera flera**.

3 Välj de filer du vill radera och tryck på [**OK**].
- Tryck på [**OK**] igen om du vill avbryta ditt val.

4 Tryck på [**Fn**].

5 Välj **Ja**.

För att radera alla filer,

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Radera** → **Allt** → **Ja**.

Kopiera filer till minneskortet

Du kan kopiera filer från det interna minnet till ett minneskort.

1. Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Filalternativ** → **Kopiera till kort**.
3. Välj **Ja** för att kopiera filer.

Visa foton

Zooma in på en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel.

Förstora ett foto

Tryck [**Zoom**] åt höger i uppspelningsläget för att förstora fotot (tryck [**Zoom**] åt vänster för att förminska fotot).

Det förstorade området och zoomningsgraden visas överst på skärmen. Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning.

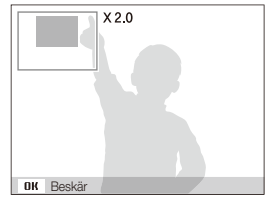

För att	Gör så här
Flytta det förstorade området	Tryck på [**DISP**], [✿], [ϟ], eller [⏲].
Beskära det förstorade fotot	Tryck på [**OK**] (fotot sparas som en ny fil).

Starta ett bildspel

Du kan använda effekter och ljud till bildspelet.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Multibildspel**.

3 Välj ett alternativ av bildspelseffekt.

- Gå till steg 5 om du vill starta bildspelet utan någon effekt.

Alternativ	Beskrivning
Bilder	Ange vilka foton som ska visas i bildspelet. • **Allt**: Visa alla foton i ett bildspel. • **Datum**: Visa alla foton från ett visst datum i ett bildspel. • **Välj**: Visa utvalda foton i ett bildspel.
Intervall	• Ange intervallet mellan fotona. • Detta är tillgängligt när **Av** har valts som effektalternativ.
Musik	Välja bakgrundsmusik.
Effekt	• Välja en övergångseffekt. • Välj **Av** om du inte vill använda effekter.

4 Ange bildspelseffekt.

5 Välj **Start** → **Spela**.

- Välj **Upprepa** för att upprepa bildspelet.
- Tryck på [**OK**] för att pausa eller fortsätta bildspelet.

Tryck på [**OK**] och sedan [ϟ] eller [⏲] för att stoppa bildspelet och växla till uppspelningsläget.

Spela upp en video

Du kan spela upp en video, klippa ut en bild från en video eller beskära en video.

1 Välj video och tryck på [**OK**] i uppspelningsläget.

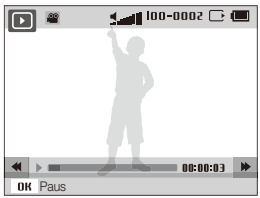

2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
[ϟ]	Söka bakåt.
[**OK**]	Pausa eller återuppta uppspelningen.
[ⓘ]	Söka framåt.
[**Zoom**] vänster eller höger	Ändra volymen.

Beskära en video under uppspelning

1 Tryck på [**OK**] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska börja och tryck sedan på [**Zoom**] åt höger.

2 Tryck på [**OK**] för att fortsätta uppspelningen.

3 Tryck på [**OK**] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska sluta och tryck sedan på [**Zoom**] åt höger.

4 Välj **Ja**.

- Den ursprungliga videon måste vara minst 10 sekunder lång.
- Den redigerade videon sparas som en ny fil.

Klippa ut en bild under uppspelning

1 Tryck på [**OK**] på den punkt där du vill spara en stillbild.

2 Tryck ned [ⓘ].

En bild som klipps ut får samma filstorlek som den ursprungliga videofilen och den sparas som en ny fil.

Spela upp röstmemon

Spela upp ett röstmemo

1 Välj röstmemo och tryck på [**OK**] i uppspelningsläget.

2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
[ϟ]	Söka bakåt.
[**OK**]	Pausa eller återuppta uppspelningen.
[ϟ]	Söka framåt.
[ϟ]	Stoppa uppspelningen.
[**Zoom**] vänster eller höger	Ändra volymen.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Röstmemo** → **På**.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).

- Tryck på [**Avtryckaren**] för att stoppa inspelningen av röstmemot.

Spela upp ett röstmemo som är tillagt till ett foto

Välj fotot med röstmemot och tryck på [**OK**] i uppspelningsläget.

- Tryck på [**OK**] för att pausa eller fortsätta.

Redigera ett foto

Du kan redigera foton på olika sätt, t.ex. ändra storlek, rotera, retuschera röda ögon och justera ljusstyrkan, kontrasten eller färgmättnaden.

Redigerade foton sparas som nya filer.

Ändra storlek på ett foto

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Ändra upplösning** → ett alternativ.

- Välj för att spara fotot som startbild. (sid 86)

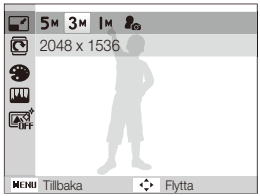

Du får tillgång till olika alternativ beroende på storleken på det foto du väljer.

Rotera ett foto

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Rotera** → ett alternativ.

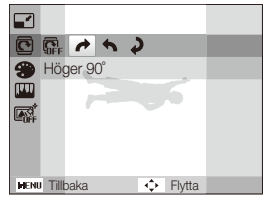

Använda fotostilar

Använd olika stilar på fotona, t.ex. Mjuk, Hård, eller Skog.

Mjuk

Hård

Skog

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Fotostilsväljare** → ett alternativ.

- Välj **Egen RGB** för att göra en egen inställning av RGB-tonen.

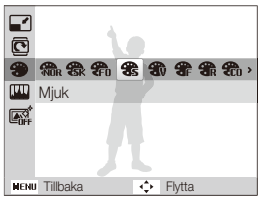

Egen inställning av RGB-tonen

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Fotostilsväljare** → **Egen RGB**.

3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

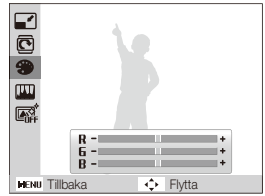

4 Välj färgmängd för den valda färgen.
(-: mindre eller +: mer)

Använda smart filter-effekter

Använda olika filter-effekter till dina foton för att skapa speciella bilder.

Miniatyr

Vinjett

Fisköga 1

Fisköga 2

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Smartfilter**.

3 Välj en effekt.

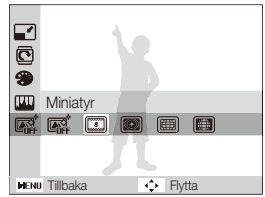

Korrigera exponeringsfel

Justera ACB (autokontrastbalans), ljusstyrka, kontrast eller färgmättnad, eliminera röda ögon eller retuschera skönhetsfläckar; eller lägg till brus i fotot.

Justera ACB (autokontrastbalans)

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **ACB**.

Eliminera röda ögon

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Röda ögon-reduktion**.

Retuschera skönhetsfläckar

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Ansiktsretusch**.

3 Ändra en nivå.

- Ju högre siffra, desto slätare ansikte.

Justera ljusstyrka/kontrast/mättnad

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Bildjustering**.

3 Välj ett justeringsalternativ.

- : Ljusstyrka
- : Kontrast
- : Mättnad

4 Välj ett värde för att ändra det valda alternativet. (-: mindre eller +: mer)

Lägga till brus till fotot

1 Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Lägg till brus**.

Skapa en utskriftsordning (DPOF)

Välj foton som ska skrivas ut och ange alternativ, t.ex. antal kopior och pappersformat.

- Minneskortet kan sedan lämnas till en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut fotona direkt med en DPOF-kompatibel skrivare.
- Var uppmärksam på fotoformatet eftersom vidvinkelbilder kan beskäras på sidorna vid utskrift.
- Du kan inte ange DPOF-utskrift för foton som har sparats i det interna minnet.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Standard** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Välj	Skriv ut de foton som valts.
Allt	Skriv ut alla foton.
Återställ	Återställ inställningarna.

3 Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] åt höger eller vänster för att välja antal kopior. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].
- Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [**W**] för att välja antal kopior och sedan trycka på [**OK**].

4 Tryck på [**MENU**].

5 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Storlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Välj	Ange utskriftsstorlek för det valda fotot.
Allt	Ange utskriftsstorlek för alla foton.
Återställ	Återställ inställningarna.

6 Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] åt höger eller vänster för att välja utskriftsstorlek. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].
- Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [**W**] för att välja utskriftsstorlek och sedan trycka på [**OK**].

Skriva ut foton som minibiler

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Index** → **Ja**.

Om du anger utskriftsstorlek kan du endast skriva ut foton med DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

Visa filer på en TV eller HDTV

Visa foton eller videoklipp genom att ansluta kameran till en TV med A/V-kabeln.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
2. Välj **Inställningar** → **Video-Ut**.
3. Välj videoutsignal i enlighet med lands- och regionstandard.
4. Stäng av kameran och TV:n.
5. Anslut kameran till TV:n med A/V-kabeln.

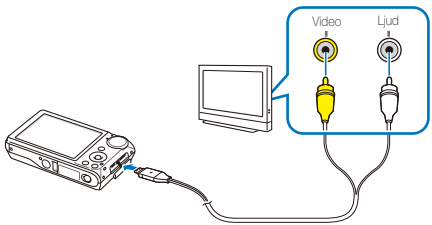

6. Slå på TV:n och välj videoutsignal med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
7. Starta kameran och tryck på [▶].
8. Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans knappar.

- På vissa TV-apparater kan det förekomma digitalt brus och det är inte säkert att hela bilden kan visas.
- Det är inte heller säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inställningar.
- Du kan fotografera och spela in videoklipp medan kameran är ansluten till en TV.

Visa filer på en HDTV

Du kan visa högkvalitativa och okomprimerade foton och videor på en HDTV med hjälp av HDMI-kabeln (extra tillbehör). HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av de flesta HDTV-apparater.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
2. Välj **Inställningar** → **HDMI-storlek**.
3. Välj en HDMI-upplösning.
4. Stäng av kameran och HDTV:n.

5 Ansluta kameran till HDTV:n med HDMI-kabeln (extra tillbehör).

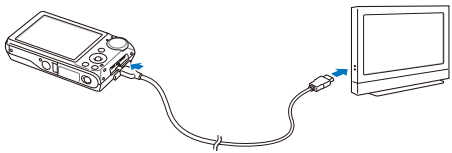

6 Slå på kameran.
- HDTV:n slås på automatiskt och kameraskärmen visas.

7 Visa filer med hjälp av knapparna på kameran eller en fjärrkontroll på HDTV:n.

Om HDTV:n stöder profilen Anynet+(CEC) aktiverar du Anynet+ i inställningsmenyn (sid 88) och kan sedan styra alla anslutna Samsung AV-enheter från TV:ns fjärrkontroll.

Överföra filer till datorn (för Windows)

Överföra filer till datorn med det inbyggda Intelli-studio-programmet. Du kan även redigera filer eller ladda upp filer till dina favoritwebbplatser.

Krav för Intelli-studio

Inställning	Krav
Processor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz eller högre/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller högre
Arbetsminne	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas)
Operativsystem	Windows XP SP2/Vista/7
Hårddisk	250 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas)
Övrigt	• CD-enhet • nVIDIA Geforce 7600GT eller högre/ATI X1600 serie eller högre • 1024 x 768 pixlar, 16-bitars kompatibel färgdisplay (1280 x 1024 pixlar, 32-bitars färgdisplay rekommenderas) • USB port, Microsoft DirectX 9.0c eller senare

- Intelli-studio fungerar inte alltid korrekt på vissa datorer, även om datorn uppfyller kraven.
- Om datorn inte uppfyller kraven, fungerar inte uppspelningen alltid. Det kan även ta längre tid att redigera videoklipp.
- Installera DirectX 9.0c eller högre innan du använder programmet.
- Du måste använda Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller senare för att ansluta kameran som en flyttbar enhet.

Användning av en annan dator (t.ex. en egenmonterad) eller ett annat operativsystem än specificerat kan åsidosätta garantin.

Överföra filer med Intelli-studio

Intelli-studio startar automatiskt när du ansluter kameran till datorn med USB-kabeln.

Batteriet laddas medan kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.

2 Välj **Inställningar** → **PC-programvara** → **På**.

3 Stänga av kameran.

4 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

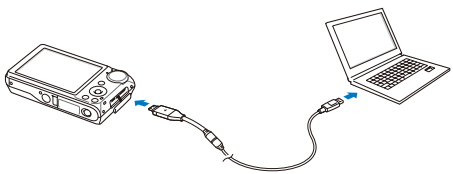

5 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.

Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.

6 Välj en mapp på datorn för att spara nya filer.

- Om kameran inte har några nya filer, kommer inte pop-up-fönstret för att spara nya filer att visas.

7 Välj **Ja**.

- Nya filer kommer att överföras till din dator.

Välj **Run iStudio.exe** från AutoPlay-fönstret för Windows Vista.

Använda Intelli-studio

Intelli-studio är ett inbyggt program som gör att du kan spela upp och redigera filer. Du kan också ladda upp filer till webbplatser, som Flickr eller YouTube. För mer information, välj **Help** → **Help** i programmet.

- Om du installerar Intelli-studio på din dator, kommer programmet att starta snabbare. Välj **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** för att installera programmet.
- Du kan inte redigera filer direkt på kameran. Överför filer till en mapp på din dator före redigering.
- Du kan inte kopiera filer i din dator till kameran.
- Intelli-studio stöder följande format:
  - Videoklipp: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foton: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

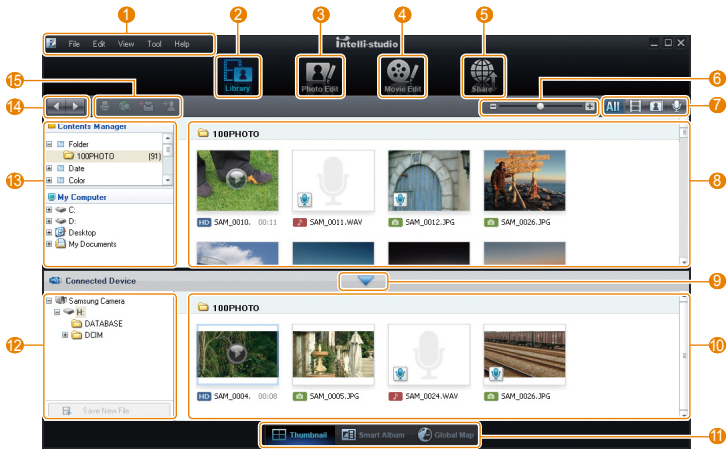

Ikon	Beskrivning
❶	Öppna menyer
❷	Visa filer i de valda mapparna
❸	Ändra till läget Redigera foto
❹	Ändra till läget Redigera videoklipp
❺	Ändra till läget Dela (Du kan skicka filer med e-post eller ladda upp filer till webbsajter som Flickr eller YouTube.)
❻	Förstora eller förminska minibilderna i listan
❼	Välj filtyp
❽	Visa filer från den valda mappen på din dator
❾	Visa eller dölj filer på den anslutna kameran
❿	Visa filer från den valda mappen på din kamera
⓫	Visa filer som miniatyrbilder i Smart Album, eller på en karta
⓬	Bläddra genom mappar i den anslutna kameran
⓭	Bläddra genom mappar i datorn
⓮	Gå till föregående eller nästa mapp
⓯	Skriv ut filer, visa filer på en karta, lagra filer i Mina dokument, eller registrera ansikten

Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet

Du kan ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
2. Välj **Inställningar** → **PC-programvara** → **Av**.
3. Stänga av kameran.
4. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

> Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

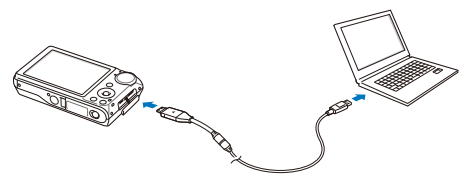

5 Slå på kameran.
- Datorn identifierar kameran automatiskt.

Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.

6 Välj **Den här datorn** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Välj filerna du vill ha och dra dem till, eller spara dem på datorn.

Koppla loss kameran (för Windows XP)

USB-kabeln kopplas loss från Windows Vista/7 på samma sätt.

1 Om kamerans statuslampa blinkar väntar du tills den slutar.

2 Klicka i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen.

3 Klicka på popup-meddelandet.

4 Ta loss USB-kabeln.

Kameran kan inte tas bort på ett säkert sätt när Intelli-studio är igång. Avsluta programmet innan kameran kopplas ur.

Överföra filer till datorn (för Mac)

När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program.

Mac OS version 10.4 eller senare stöds.

1 Anslut kameran till Macintosh-datorn med USB-kabeln.

Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

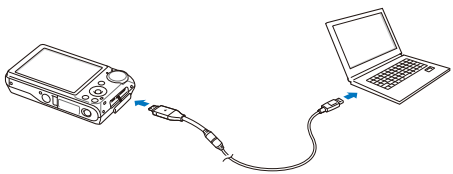

2 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar enhet visas.

Om du ställer in USB-alternativ till **Välj läge**, välj **Dator** från snabbmenyn.

3 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten.

4 Överför foton eller filmer till datorn.

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)

Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Inställningar** → **USB** .

3 Välj **Skrivare**.

4 Anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln när skrivaren är startad.

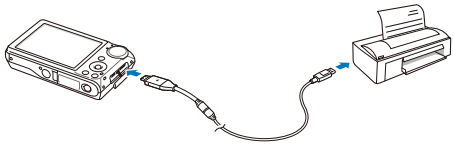

5 Slå på kameran.
- Skrivaren identifierar kameran automatiskt.

6 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja foto.
- Tryck på [**MENU**] för att välja utskriftsalternativ. Se "Konfigurera utskriftsinställningar".

7 Tryck på [**OK**] för att skriva ut.
- Utskriften startar. Tryck på [ ] för att avbryta utskriften.

Konfigurera utskriftsinställningar

Alternativ	Beskrivning
	Bilder: Ange om endast det aktuella fotot eller alla foton ska skrivas ut.
	Storlek: Ange utskriftsformat.
	Layout: Skapa en minibildutskrift.
	Typ: Välj papperstyp.
	Kvalitet: Ange utskriftskvalitet.
	Datum: Ange om datum ska skrivas ut.
	Filnamn: Ange om filnamnet ska skrivas ut.
	Återställ: Återställa utskriftsalternativen.

Det är inte säkert att alla alternativ stöds av din typ av skrivare.

Bilagor

Information om inställningar, felmeddelanden och specifikationer samt underhållstips.

Kamerans inställningsmeny 85
Öppna kamerans inställningsmeny 85
Ljud 86
Display 86
Inställningar 87
Felmeddelanden 90
Kameraunderhåll 91
Rengöra kameran 91
Om minneskort 92
Om batteriet 93
Innan du kontaktar service 96
Kameraspecifikationer 99
Index 104

Kamerans inställningsmeny

Lär dig hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.

Öppna kamerans inställningsmeny

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.

2 Välj meny.

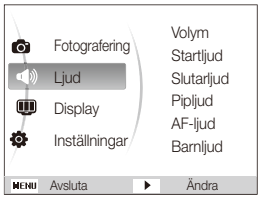

Meny	Beskrivning
	Ljud: Ställa in olika kameraljud och volymen. (sid 86)
	Display: Anpassa displayinställningarna, till exempel språk och ljusstyrka. (sid 86)
	Inställningar: Ändra inställningar för kamerasystemet, t.ex. minnesformat, standardfilnamn och USB-läge. (sid 87)

3 Välj ett alternativ och spara inställningarna.

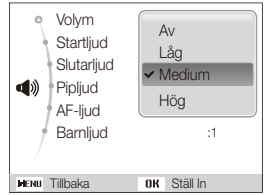

4 Tryck på [**MENU**] för att återgå till föregående skärm.

Ljud

* Standard

Inställning	Beskrivning
Volym	Ställa in ljudvolymen för alla ljud. (**Av**, **Låg**, **Medium***, **Hög**)
Startljud	Välja vilket ljud som ska höras när kameran slås på. (**Av***, **1**, **2**, **3**)
Slutarljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker ned avtryckaren. (**Av**, **1***, **2**, **3**)
Pipljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på knappar eller byter läge. (**Av**, **1***, **2**, **3**)
AF-ljud	Ange att ett ljud ska höras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. (**Av**, **På***)
Barnljud	Ange ett ljud som ska höras i läget Barn. (**Av**, **1***, **2**, **3**)

Display

* Standard

Inställning	Beskrivning
Language	Välja språk för texten på skärmen.
Funktionsbeskrivning	Visa en kort beskrivning av ett alternativ eller en meny. (**Av**, **På***)
Startbild	Ange vilken bild som ska visas när kameran startas. • **Av***: Ingen startbild visas. • **Logo**: En standardbild som finns sparad i det interna minnet visas. • **Användarbild**: Välja en lämplig bild. (sid 70) • Endast en startbild kan sparas i det interna minnet. • Om du väljer ett annat foto som startbild, eller återställer kameran, raderas den aktuella bilden. • En vidvinkelbild eller en bild i formatet 3:2 kan inte anges som startbild.
LCD Ljusstyrka	Ställa in ljusstyrkan på skärmen. (**Auto***, **Mörk**, **Normal**, **Ljus**) **Normal** används alltid i uppspelningsläget även om du väljer **Auto**.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Snabbvy	Ange hur länge ett foto eller en videoinspelning ska visas för granskning innan kameran återgår till fotograferingsläget. (**Av**, **0.5 sek** *, **1 sek** , **3 sek**)
Strömspar	Om du inte utför någon åtgärd på 30 sekunder växlar kameran automatiskt till strömsparläge (tryck på valfri knapp för att stänga av strömsparläget). (**Av***, **På**) Om strömsparläget är inaktiverat, kommer huvuddisplayen att bli matt för att spara batteriet när du inte gör något under ca 30 sekunder.

Inställningar

* Standard

Inställning	Beskrivning
Formatera	Formatera det interna minnet och minneskortet (alla filer, inklusive skyddade filer, raderas). (**Ja**, **Nej**) Om du använder ett minneskort från en kamera av annat fabrikat eller en kortläsare, eller om kortet har formaterats på datorn, är det inte säkert att kortet fungerar på rätt sätt i kameran. Formatera kortet innan du använder det.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Återställ	Återställa menyer och bildinställningar (datum och tid, språk och videoutsignal återställs inte). (**Ja**, **Nej**)
Datum & Tid	Ställa in datum och tid och ange datumformat. (**Av***, **dd/mm/åååå**, **mm/dd/åååå**, **åååå/mm/dd**)
Tidszon	Välja region och ställa in sommartid.
Fil Nr.	Ange hur filer ska namnges. • **Återställ**: Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • **Serier***: Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001. • Filnumret ökar med ett steg i taget från SAM_0001 till SAM_9999. • Mappnumret ökar med ett steg i taget från 100PHOTO till 999PHOTO. • Maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 9999. • Kameran definierar filnamn enligt DCF-standarden (Digital rule for Camera File system). Om du ändrar namnet på filerna avsiktligt är det inte säkert att det går att spela upp filerna i kameran.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Påskrift	Ange om datum och tid ska visas på foton när de skrivs ut. (**Av***, **Datum**, **Datum & tid**) • Datum och tid skrivs ut i gult längst ned till höger på fotot. • Datum och tid kan inte skrivas ut på alla typer av skrivare. • Om du väljer **Text** i läget **SCN** visas inte datum och tid.
Auto-avstängning	Ange att kameran ska stängas av automatiskt när du inte använder den. (**Av**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Inställningarna ändras inte när du byter batteri. • Kameran stängs inte av automatiskt när: - den är ansluten till en dator eller skrivare - du spelar upp ett bildspel eller en video - du spelar in ett röstmemo
Video-Ut	Välja videoutsignal i enlighet med landsstandarden. • **NTSC***: USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko • **PAL** (stöder endast BDGHI): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, England, Italien, Kuwait, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.

* Standard

Inställning	Beskrivning
AF-lampa	Aktivera en stödlampa som underlättar fokusering i mörka miljöer. (**Av**, **På***)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ange att kameran, ansluten till en Samsung HDTV som stöder Anynet+(CEC), ska manövreras med TV:ns fjärrkontroll. **På***: Manövrera kameran med en HDTV-fjärrkontroll. **Av**: Visa filer utan att använda HDTV:ns fjärrkontroll.
HDMI-storlek	Välja upplösning för foton som ska visas på en HDTV med HDMI-kabeln. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Om HDTV:n inte stöder den valda upplösningen väljs nästa lägre upplösning automatiskt. • Om du väljer **480p** eller **576p**, är inte uppspelningsmenyerna och Smart Album tillgängliga när de är anslutna till en TV.

* Standard

Inställning	Beskrivning
USB	Ange funktionen som ska användas via en USB-anslutning till en dator eller skrivare. • **Dator***: Ansluta kameran till en dator för att överföra filer. • **Skrivare**: Ansluta kameran till en skrivare för att skriva ut filer. • **Välj läge**: Välj ett USB-läge när du ansluter kameran till en annan enhet.
PC-programvara	Ställ in Intelli-studio att starta automatiskt när du ansluter kameran till datorn. (**Av**, **På***)
Främre leendebild	Du kan ställa in kameran för att utlösa avtryckaren automatiskt när den identifierar ett leende när du fotograferar med läget Självporträtt. (**På***, **Av**)
Barnleendebild	Du kan ställa in kameran för att utlösa avtryckaren automatiskt när den identifierar ett leende när du fotograferar med läget Barn. (**På***, **Av**)
Främre bildskärmsdemo	Ställ in kameran för att spela upp animeringen med ljud genom frontdisplayen när du slår på den (för att visas i affär). (**Av***, **På**) • I Demo-läge, kan du inte fotografera eller spela in videoklipp. För att byta till fotoläge, tryck på [**OK**]. • Demo-läget fungerar inte om du slår på kameran i uppspelningsläge eller när kameran är ansluten till en annan enhet.

Felmeddelanden

När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder.

Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Minneskortsfel	• Stäng av kameran och slå sedan på den igen. • Ta bort minneskortet och sätt sedan i det igen. • Formatera minneskortet. (sid 87)
Kort stöds inte.	Det isatta minneskortet fungerar inte i din kamera. Sätt i ett microSD™-minneskort.
DCF Full Error	Filnamnet stämmer inte med DCF-standarden. Överför filerna på minneskortet till en dator och formatera minneskortet. (sid 87)
Filfel	Radera den skadade filen eller kontakta service.
Svagt batteri	Sätt i ett laddat batteri eller ladda upp batteriet.
Minne fullt	Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort.
Ingen bild	Ta ett foto eller sätt i ett minneskort med sparade foton.

Kameraunderhåll

Rengöra kameran

Kameraobjektiv och skärm

Använd en blåsbälg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska och torkar försiktigt av objektivet.

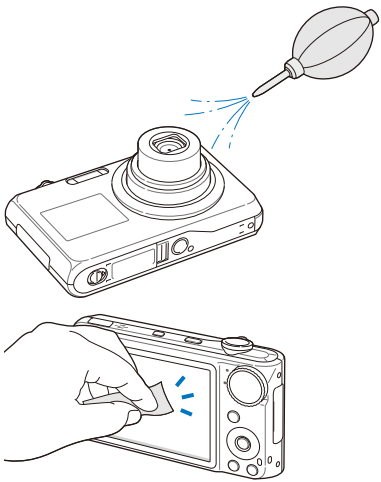

Kamerahus

Torka av det försiktigt med en torr och mjuk trasa.

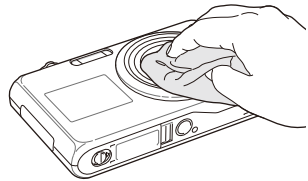

- Använd aldrig bensen, thinner eller sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med blåsbälgen.

Om minneskort

Lämpliga minneskort

Du kan använda microSD™ (Secure Digital) minneskort.

Minneskortets kapacitet

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på fotograferingsmiljö och kamerainställningar. Värdena är baserade på ett 1 GB microSD™ -kort:

	Storlek	Superfin	Fin	Normal	60 BPS	30 BPS	15 BPS
Foton	12M	145	281	399	-	-	-
	10M	166	310	436	-	-	-
	9M	200	363	522	-	-	-
	8M	209	370	531	-	-	-
	5M	335	560	783	-	-	-
	3M	526	793	1 053	-	-	-
	2M	860	1 131	1 421	-	-	-
	1M	1 455	1 651	1 851	-	-	-
* Video	1280 HD	-	-	-	-	ca 12 min 40 sek	ca 23 min 07 sek
	1280	-	-	-	-	ca 14 min 17 sek	ca 25 min 46 sek
	640	-	-	-	-	ca 24 min 43 sek	ca 47 min 30 sek
	320	-	-	-	ca 50 min 20 sek	ca 72 min 37 sek	ca 93 min 17 sek

* Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning.
Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Om batteriet

Använd endast batterier som är godkända av Samsung.

Batterispecifikationer

Läge	SLB-07
Typ	Li-jonbatteri
Cellkapacitet	760 mAh
Spänning	3,8 V
Laddningstid (med kameran avstängd)	ca 150 min

Batteriets livslängd

Användningstid/ Antal foton		Kamerainställningar (och fulladdat batteri)
Foton	ca 100 min/ ca 200	Uppmätt med följande inställningar: läge AUTO, upplösning 12M, kvalitet Fin, OIS På. 1. Ställ in blixten på **Utfyllnadsblixt**, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 2. Ställ in blixten på **Av**, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 3. Följ steg 1 och 2 under 30 sekunder och repetera under 5 minuter. Stäng sedan av kameran under 1 minut. 4. Upprepa steg 1 - 3.
Videoklipp	ca 70 min	Spela in videoklipp med upplösningen 1280 x 720 HQ och 30 fps.

- Ovanstående värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.
- Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Information om batteriladdning

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt om indikatorlampan inte lyser.
- Stäng av kameran när du ska ladda den.
- Starta inte kameran förrän batteriet har laddats minst 10 minuter.
- Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda batteriet tills indikatorlampan lyser grönt.
- Om indikatorlampan blinkar orange eller inte lyser alls kopplar du loss kabeln eller tar bort batteriet och sätter sedan i det igen.
- Om du laddar batteriet när kabeln är överhettad eller temperaturen för hög, kan indikatorlampan bli orange. Laddningen påbörjas så snart batteriet har svalnat.

Information om laddning när kameran är ansluten till en dator

- Använd endast den medföljande USB-kabeln.
- Det är inte säkert att batteriet laddas när:
  - du använder en USB-hubb
  - andra USB-enheter är anslutna till datorn
  - du ansluter kabeln till uttaget på datorns framsida
  - USB-porten i datorn inte stöder strömförsörjningsspecifikationerna (5 V, 500 mA)

Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering:

- Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta tillverkaren.
- Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adaptrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken.
- Placera inte batteriet nära varma föremål eller utsätt det för mycket varma miljöer, t.ex. i en stängd bil på sommaren.
- Placera inte batteriet i en mikrougn.
- Undvik att lagra eller använda batteriet i varma, fuktiga platser, som spa- eller duschanläggningar.
- Lämna inte batteriet på ytor som kan brinna, t.ex. sängkläder, mattor eller elektriska filtar under en längre tid.
- När kameran är på, lämna den inte i ett stängt utrymme under en längre tid.
- Låt inte batteriterminaler komma i kontakt med metallföremål, t.ex. halsband, mynt, nycklar eller klockor.
- Vid batteribyte, använd endast Lithium-ion batterier rekommenderade av tillverkaren.
- Ta inte isär eller stick hål på batteriet med något vasst föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga tryck eller press.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar, t.ex. att tappa det från höga höjder.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer 60 °C (140 °F) eller högre.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med fukt eller flytande vätska.
- Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

Riktlinjer för kassering

- Kassera batteriet försiktigt.
- Kassera inte batteriet i en eld.
- Regler och bestämmelser för kassering kan variera beroende på land och region. Kassera batteriet enligt alla lokala och regionala föreskrifter.

Anvisningar för att ladda batteriet

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i den här användarhandboken. Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt.

Innan du kontaktar service

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar service vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller service om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna i felsökningen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att starta kameran	• Kontrollera att batteriet sitter i. • Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt. • Ladda batteriet.
Strömmen stängs oväntat av	• Ladda batteriet. • Kameran kan vara i strömsparläge. (sid 87) • Kameran kan stängas av för att förhindra stötskador på minneskortet. Slå på kameran igen.
Kameran förlorar batterikraft snabbt	• Batteriet förlorar laddningen snabbare i låga temperaturer (under 0°C). Håll batteriet varmt genom att lägga det i fickan. • Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda upp batteriet om det behövs. • Batterier är förbrukningsvaror och måste så småningom bytas. Köp ett nytt batteri om batteriets livslängd håller på att ta slut.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att fotografera	• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt kort. • Formatera minneskortet. (sid 87) • Det är fel på minneskortet. Köp ett nytt minneskort. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Ladda batteriet. • Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.
Kameran hänger sig	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Blixten fungerar inte	• Blixten kan vara inställd på **Av**. (sid 45) • Du kan inte använda blixten i lägena DUAL, och vissa av **SCN**-lägena.
Blixten utlöses oväntat	Blixten kan lösa ut på grund av statisk elektricitet. Det betyder inte att det är fel på kameran.
Fel datum och tid anges	Ange datum och tid på menyn för displayinställningar. (sid 87)

Situation	Föreslagen åtgärd
Displayen eller knapparna fungerar inte	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameraskärmen fungerar dåligt	Om kameran används vid mycket låga temperaturer, kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer, så fungerar kameraskärmen bättre.
Det är fel på minneskortet	Minneskortet har inte återställts. Formatera kortet. (sid 87)
Det går inte att spela upp filer	Om du byter namn på en fil är det inte säkert att det går att spela upp filen med kameran (namnet på filen måste uppfylla DCF-standarden). Spela i så fall upp filen på datorn.
Fotot är oskarpt	• Kontrollera att du har angett ett fokusalternativ som är lämpligt för närbilder. (sid 47) • Kontrollera att objektivet är rent. Om inte, rengör objektivet. (sid 91) • Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 99)
Färgerna på fotot är inte verklighetstrogna	Fel vitbalansinställning kan ge onaturliga färger. Välj lämpligt vitbalansalternativ beroende på ljusförhållanden. (sid 55)

Situation	Föreslagen åtgärd
Fotot är för ljust	• Stäng av blixten. (sid 45) • Fotot är överexponerat. Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)
Fotot är för mörkt	Fotot är underexponerat. • Slå på blixten. (sid 45) • Ställ in ISO-tal. (sid 46) • Ställ in exponeringsvärdet. (sid 54)
Dina foton syns inte på TV:n	• Kontrollera att kameran är rätt ansluten med A/V-kabeln till den externa skärmen. • Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton.
Datorn kan inte identifiera din kamera	• Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem.
Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs	Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut den sedan igen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Datorn spelar inte upp videoklipp	• Du kan bara spela upp videoklipp med Intellistudio-programmet. Installera programmet på datorn. (sid 79) • Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
Intelli-studio fungerar inte på rätt sätt	• Avsluta Intelli-studio och starta om programmet igen. • Du kan inte använda Intelli-studio på Macintosh-datorer. • Kontrollera att **PC-programvara** är inställd på **På** i inställningsmenyn. (sid 89) • Beroende på din dators specifikationer och miljöer, kanske inte programmet startar automatiskt. I så fall, klicka på **Start** → **Den här datorn** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** på datorn.

Kameraspecifikationer

Bildsensor	
Typ	1/2,33 tum (ca 7,79 mm) CCD
Effektiva pixlar	Cirka 12,4 megapixlar
Totalt antal pixlar	Cirka 12,7 megapixlar
Objektiv	
Brännvidd	Samsungslins f = 4,9 - 24,5 mm (motsvarar 35 mm-film: 27 - 135 mm)
F-nr	F3,5 (W)–F5,9 (T)
Digital zoom	• Stillbildsläge: 1,0X - 5,0X • Spelläge: 1,0X - 12,5X (beroende på bildstorlek)
Skärmen	
Typ	TFT LCD
Funktion	• Huvudskärm: 3,0 tum (ca 7,6 cm) QVGA (230 K) • Frontdisplay: 1,5 tum (ca 3,8 cm) 61 K TFT LCD
Fokusering	
Typ	TTL autofokus (Multi AF, Centrerad AF, Ansiktsdetektering AF, Spårning AF, Smart ansiktsigenkänning AF)
Område	

	Vidvinkel (W)	Tele (T)
Normal	80 cm–oändlighet	1 m–oändlighet
Makro	5–80 cm	1 m–1,5 m
Automakro	5 cm–oändlighet	1 m–oändlighet

Slutarhastighet	
• Auto: 1/8–1/2 000 sek • Program: 1–1/2 000 sek • Natt: 8–1/2 000 sek • Fyrverkeri: 2 sek	
Exponering	
Kontroll	Program AE
Mätning	Multi, Spot, Center-viktad, Ansiktsdetektering AE
Kompensering	±2 EV (1/3 EV-steg)
ISO-ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Fotolampa	
Läge	Av, Auto, Röda ögon, Utfyllnadsblixt, Långsam synk., Röda ögon-reduktion
Område	• VIDVINKEL: 0,2 m–3,4 m (ISO Auto) • TELE: 0,5 m–2,0 m (ISO Auto)
Laddningstid	Cirka 4 sek (beroende på batteriets tillstånd)
Skakreduktion	
DUAL IS [(optisk bildstabilisering (OIS) + digital bildstabilisering (DIS)]	

Effekt	
Fotograferingsläge	• Fotostilsväljare: Normal, Skiss, Avdimma, Mjuk, Hård, Skog, Retro, Kall, Lugn, Klassisk, Negativ, Egen RGB • Bildjustering: Skärpa, Kontrast, Mättnad • Smartfilter: Normal, Miniatyr, Vinjett, Fisköga 1, Fisköga 2
Vitbalans	
Auto VB, Dagsljus, Moln, Lysrör H, Lysrör L, Glödlampa, Egen inställning	
Datumpåskrift	
Datum & tid, Datum, Av	
Fotografering	
Foton	• Lägen: Smart Auto (Vit, Makrofärg, Fyrverkeri, Porträtt, Nattporträtt, Motljusporträtt, Makroporträtt, Motljus, Landskap, Rörelse, Stativfäste, Natt, Makro, Makrotext, Blå himmel, Solnedgångshimmel, Naturligt grön), Auto, Program, DUAL IS, Skönhetsbild, Natt, Motiv (Bildguide, Porträtt, Landskap, Närbild, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & snö) • Tagningsläge: Enstaka, Serietagning, Rörelse, AEB • Timer: 10 sek, 2 sek, Dubbel, Rörlig fotografering
Videor	• Lägen: Smart scendetektion (Landskap, Blå himmel, Naturligt grön, Solnedgångshimmel), Video • Format: H.264 (MPEG-4, AVC) (max. inspelningstid: 20 min) • Storlek: 1280 X 720 HQ (30 BPS, 15 BPS), 1280 X 720 (30 BPS, 15 BPS), 640 X 480 (30 BPS, 15 BPS), 320 X 240 (60 BPS, 30 BPS, 15 BPS) • Bilder per sek: 60 BPS, 30 BPS, 15 BPS • Röst: Av, På (ljudet är tyst när zoom-funktionen används) • OIS: På, Av • Videoredigering (inbyggd): Paus under inspelning, Klippa ut stillbild, Klippa videon
Uppspelning	
Typ	Enstaka bild, Minibilder, Multibildspel, Videoklipp, Smart Album * Smart Album kategori: Typ, Datum, Färg, Vecka, Ansikte
Redigera	Ändra upplösning, Rotera, Fotostilsväljare, Bildjustering

Effekt	• Fotostilsväljare: Normal, Skiss, Avdimma, Mjuk, Hård, Skog, Retro, Kall, Lugn, Klassisk, Negativ, Egen RGB • Bildjustering: ACB, Röda ögon-reduktion, Ansiktsretusch, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus • Smartfilter: Normal, Miniatyr, Vinjett, Fisköga 1, Fisköga 2

Röstinspelning

- Röstinspelning (max. 10 tim)
- Röstmemo i ett foto (max. 10 sek)

Lagring

Media	• Internt minne: ca 30 MB • Externt minne (tillval): - microSD™-kort (upp till 2 GB garanterat) - microSDHC™-kort (upp till 8 GB garanterat) Det är inte säkert att kapaciteten hos det interna minnet motsvarar dessa specifikationer.
Filformat	• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: H.264 (MPEG-4.AVC) • Ljud: WAV

Bildstorlek	För 1GB microSD™

		Superfin	Fin	Normal
12M	4000 X 3000	145	281	399
10M	3984 X 2656	166	310	436
9M	3840 X 2160	200	363	522
8M	3264 X 2448	209	370	531
5M	2560 X 1920	335	560	783
3M	2048 X 1536	526	793	1 053
2M	1920 X 1080	860	1 131	1 421
1M	1024 X 768	1 455	1 651	1 851

Dessa värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på förhållanden och kamerainställningar vid fotografering.

Gränssnitt

Digital utgångsanslutning	USB 2.0
Ljudutgång	Mono (inbyggd högtalare), Mono (mikrofon)
Videoutgång	• AV: NTSC, PAL (valbart) SCC-AV20 • HDMI 1.4: NTSC, PAL (valbart)
Anslutning för likström	20 stift, 4,4 V

Strömkälla	
Uppladdningsbart batteri	Li-jonbatteri (SLB-07, 760 mAh)

Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland.

Mått (B x H x D)
99,2 x 59 x 19,9 mm

Vikt
136,6 g (utan batteri och minneskort)

Temperatur (användning)
0 - 40˚C

Luftfuktighet (användning)
5 - 85 %

Programvara
Intelli-studio

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Samsung Eco-märkning

Detta är Samsungs egen symbol för att visa för kunderna att Samsung aktivt arbetar för att göra sina produkter miljövänliga. Märkningen representerar Samsungs ständiga ansträngningar för att utveckla miljömedvetna produkter.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Index

A

ACB
- i fotograferingsläge 54
- i uppspelningsläge 73

ACB (autokontrastbalans) 54

AF-lampa 88

AF-ljud 86

Ansiktsdetektering
- Blinkdetektering 51
- Leendebild 51
- Normal 50
- Smart ansiktsigenkänning 52

Ansiktsljusstyrka 32

Anynet+ 88

Autoläge 22

B

Batteri
- Laddning 94
- Livslängd 93
- Specifikationer 93

Bilder per sekund 34

Bildguide 31

Bildjustering
- ACB 73
- Ansiktsretuschering 73
- Kontrast 73
- Lägga till brus 73
- Ljusstyrka 73
- Mättnad 73
- Röda ögon-reduktion 73

Bildspel 67

Bläddare 31

Blinkdetektering 51

Blixt
- Auto 46
- Av 45
- Långsam synkronisering 46
- Röda ögon 46
- Röda ögon-reduktion 46
- Utfyllnadsblixt 46

D

Datum och tid 87

Demo-läge 89

Digitala bildstabilisering 33

Digitala zoomen 24

Displayen ljusstyrka 86

Displaytyp 21

DPOF 74

E

Exponering 54

F

Felmeddelanden 90

Fokusavstånd
- Automakro 47
- Macro 47
- Normal (AF) 47

Fokusområde
- Centrerad AF 49
- Multi AF 49
- Spårning AF 49

Formatera 87

Förstora 66

Fotograferingsläge
- Auto 22
- DUAL IS 33
- Motiv 30
- Natt 31
- Program 34
- Skönhetsbild 32
- Smart Auto 29
- Videoklipp 34

Fotokvalitet 42

Fotostilar 58

Frontdisplay
- Demo-läge 89
- Fotograferingsläge 37
- Kamerans utseende 13
- Slå på 23

Funktionsbeskrivning 86

Funktionsknapp 14

H

Halvvägs nedtryckning 6

HDTV 75

I

Ikoner 18

Inställningar
- Display 86
- Kameran 87
- Ljud 86
- Öppna 85

Intelli-studio 79

ISO-tal 46

J

Justera
- Kontrast
  - i fotograferingsläge 60
  - i uppspelningsläge 73
- Ljusstyrka 73
- Mättnad
  - i fotograferingsläge 60
  - i uppspelningsläge 73
- Skärpa 60

K

Kameraskakningar 26

Klippa ut en bild 68

Koppla loss kameran 81

L

Lägesväljare 14

Läget Barn 38
- Foto 38
- Videoklipp 39

Läget Dual IS 33

Läget Natt 31

Läget Par 38

Läget Program 34

Läget Skönhetsbild 32

Läget Smart Auto 29

Läget Video 34

Långsam slutare 31

Leendebild 51

Ljuskälla (vitbalans) 55

M

Makro 47

Mätning
- Center-viktad 55
- Multi 55
- Spot 55

Menyknapp 14

Minneskort
- Kapacitet 92
- MicroSD 92

My Star
- Ranking 63
- Registrera ansikten 53
- Ta bort ansikten 63

N

Navigeringsknappar 14

O

Optical Image Stabilisation (OIS) 24, 33

P

Påskrift 88

R

Radera filer 65

Redigera 70

Rengöring
- Display 91
- Kamerahus 91
- Objektiv 91

RGB-ton
- i fotograferingsläge 58
- i uppspelningsläge 71

Röda ögon
- i fotograferingsläge 45
- i uppspelningsläge 73

Rörlig fotografering 44

Röstmemo
- Spela in 40
- Spela upp 69

Rotera 70

S

Serietagning
Auto Exposure Bracket (AEB) 57
Rörelse 57
Serietagning 57
Servicecenter 96
Självporträtt-läge
Foto 37
Videoklipp 39
Skönhetsfläckar 32
Skriva ut foton 83
Skydda filer 65
Slutarhastighet 31
Smart Album 63
Smart ansiktsigenkänning 52
Smart filter-effekt
i fotograferingsläge 59
i uppspelningsläge 72
Smart Scene Detection-läge 36
Spårning AF 49
Spårningsfokus 48
Spela in
Röstmemo 40
Video 34
Stänga av kameraljud
Kameran 16
Videoklipp 35
Startbild 86

T

Ta en bild från ett videoklipp 69
Timer 43

U

Underhåll 91
Upplösning
Foto 42
Videoklipp 42
Uppspelningsknapp 14, 16
Uppspelningsläge 62
Utskriftsordning 74

V

Videoklipp
Spela in 34
Spela upp 68
Videoklipp-Ut 88
Visa filer
bildspel 67
på TV 75
per kategori 63
som minibilder 64
Vitbalans 55
Volym 86

Z

Zooma 23
Zoomknapp 14

Å

Återställ 87

Ä

Ändra storlek 70

Ö

Överföra filer
för Mac 82
för Windows 77

Information om service och andra frågor finns i garantiinformationen som medföljer kameran eller på webbplatsen http://www.samsungimaging.com/.